



**User Manual**

用戶手冊

用戶手冊

**Manual del usuario**

**Manuel de l'utilisateur**

**Benutzerhandbuch**

사용자 설명서

**Руководство пользователя**

**Gebruikershandleiding**

**Instrukcja obsługi**

**Uživatelská příručka**

**Εγχειρίδιο χρήσης**

**Kullanım Kılavuzu**

**Manuale d'uso**

**Handbok**

**Brugervejledning**

**Brukerveiledning**

**Käyttöohje**

**Felhasználói kézikönyv**

مدد ختس ملال لیلد

**Manual do Usuário**

**ユーザーマニュアル**

## Préface

### Copyright

©2012 Vivitek Corporation. **vivitek**<sup>®</sup> est une marque commerciale de Vivitek Corporation. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les valeurs, le poids et les dimensions mentionnés sont approximatifs. Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles à modification sans préavis. Le fabricant n'accorde aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, quant au contenu de ce manuel et en particulier se dégage de toute responsabilité concernant la valeur commerciale ou la convenance à un usage particulier. En outre, le fabricant se réserve le droit de réviser le contenu de ce manuel et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenu d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

### Marques commerciales



HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres noms de produits mentionnés dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



## Informations importantes de sécurité

### **Important :**

Nous vous recommandons de lire attentivement cette section avant d'utiliser le Qumi. Ces instructions de sécurité et d'utilisation garantissent de nombreuses années d'utilisation du Qumi en sécurité. Gardez ce manuel dans un endroit sûr en cas de besoin au futur.

### Symboles utilisés

Des symboles d'avertissement sont utilisés sur l'appareil et dans ce manuel pour vous avertir des situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous avertir des informations importantes.

### **Remarque :**

Fournit des informations supplémentaires sur le sujet en question.

### **Important :**

Fournit des informations supplémentaires que vous ne devez pas ignorer.

### **Avertissement :**

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité.

### **Attention :**

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité, créer un environnement dangereux ou blesser quelqu'un.

Dans ce manuel, les composants et les paramètres du menu OSD (affichage à l'écran) sont indiqués en gras comme dans l'exemple suivant :

"Appuyez sur le bouton **Menu** sur la télécommande pour ouvrir le menu **Principal**."


### Informations générales de sécurité

- Ne démontez pas le boîtier de l'appareil : Aucune pièce utilisable ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- Suivez tous les avertissements et toutes les mises en garde du manuel et sur le boîtier de l'appareil.
- La lampe d'éclairage du projecteur est très puissante. Ne pas regarder directement dans la lentille avec les yeux lorsque la lampe d'éclairage DEL est allumée.
- Ne pas poser l'appareil sur une surface instable.
- Évitez d'utiliser le système près de l'eau, en plein soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Ne posez jamais des objets lourds comme des livres ou des sacs sur l'appareil.



## Instructions d'installation du Qumi

- Laissez un espace d'au moins 50cm autour des trous de ventilation.

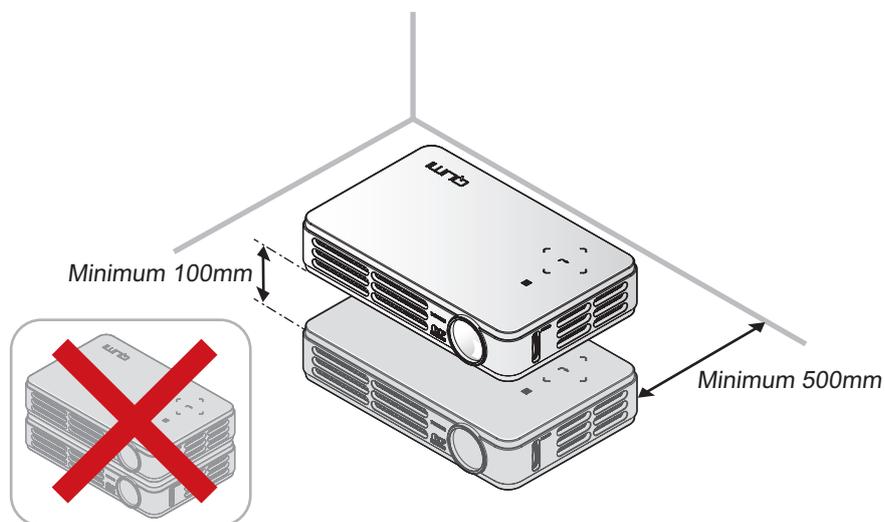

- Assurez-vous que les trous d'entrée d'air ne recyclent pas l'air chaud qui sort des trous de ventilation.
- Lorsque vous utilisez le Qumi dans un endroit clos, assurez-vous que la température de l'air ambiant dans l'endroit clos ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le Qumi est allumé, et que les trous d'entrée d'air et de ventilation ne sont pas obstrués.
- Tous les endroits clos doivent passer une évaluation thermique pour s'assurer que le Qumi ne réutilise pas l'air sortant, car cela peut causer à l'appareil de s'éteindre même lorsque la température ambiante est dans la plage de température acceptable.

### **Avertissement :**

*Évitez d'utiliser le Qumi dans des endroits poussiéreux.*



## Sécurité avec l'alimentation

- Utilisez seulement l'adaptateur fourni.
- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation dans des endroits où il ne risque pas d'être marché dessus.
- Enlevez la batterie de la télécommande lorsque vous la rangez ou n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

## Nettoyage du Qumi

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Voir *Nettoyage du Qumi* à la page 41.

### **Remarque :**

*Le Qumi chauffera lorsqu'il est utilisé. Laissez le Qumi se refroidir avant de le ranger.*

## Avertissements réglementaires

Avant d'installer ou d'utiliser le Qumi, lisez les notices réglementaires dans *Déclaration réglementaire de conformité* à la page 50.

## Description des symboles



**MISE AU REBUT** : Ne jetez pas des appareils électriques ou électroniques avec les ordures ménagères ou dans des poubelles municipales. Dans les pays européens, vous devez utiliser un point de collecte approprié pour le recyclage.

## Fonctions principales

- Appareil léger, facile à ranger et à transporter.
- Compatible avec tous les standards vidéo principaux, y compris NTSC, PAL et SECAM.
- Un haut niveau de luminosité pour les présentations dans des pièces éclairées ou ensoleillées.
- Supporte les résolutions jusqu'à UXGA de 16,7 millions de couleur pour des images plus claires et nettes.
- Installation flexible à la projection de devant, de derrière, du plafond devant et du plafond derrière.
- La ligne de vision des projections reste carrée, avec une correction avancée de la distorsion pour les projections à un certain angle.
- Détection automatique de la source d'entrée.

## À propos de ce manuel

Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et décrit comment faire pour installer et utiliser le Qumi. Lorsque cela était possible, des informations complémentaires, par ex. une illustration et la description correspondante, ont été mises sur la même page. Ce format est pratique avec les imprimantes, pour faciliter la lecture et économiser du papier et ainsi protéger l'environnement. Il est recommandé de n'imprimer que les sections dont vous avez besoin.



# Table des matières


Préface .....	ii
<b>Chapitre 1 Aperçu rapide .....</b>	<b>1</b>
Aperçu .....	1
Accessoires .....	3
Télécommande .....	4
Boutons du Qumi et de la télécommande.....	4
Ecran du lecteur multimédia .....	5
<b>Chapitre 2 Démarrage .....</b>	<b>6</b>
Ce que vous avez besoin d'avoir .....	6
Préparation du Qumi.....	7
Préparation de la télécommande.....	13
<b>Chapitre 3 Media Suite de Qumi.....</b>	<b>14</b>
Aperçu .....	14
Musique .....	15
Films .....	17
Photos.....	18
Visualiseur Office .....	19
Wifi .....	20
Navigateur Web .....	21
Affichage WiFi.....	22
Réglages.....	23
<b>Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) .....</b>	<b>25</b>
Contrôles du menu OSD.....	25
Réglage de la langue OSD .....	26
Présentation du menu OSD .....	27
Présentation du sous-menu OSD .....	28
Menu Image .....	29
Menu Ordinateur.....	31
Menu Vidéo/Audio.....	32
Menu Installation I.....	34
Menu Installation II.....	36
<b>Chapitre 5 Entretien du Qumi.....</b>	<b>41</b>
Nettoyage du Qumi .....	41
Nettoyage de la lentille .....	41
Guide de dépannage .....	42
Site de support de Vivitek .....	45
Spécifications.....	46
Distance de projection vs. taille de projection.....	47
Tableau de distance de projection et taille .....	47
Tableau de mode de synchronisation .....	48
Dimensions du Qumi .....	49
Déclaration réglementaire de conformité.....	50
Certifications de sécurité .....	50
Mise au rebut et Recyclage .....	50




# Chapitre 1 Aperçu rapide

## Aperçu


Vue de devant/dessus/droite

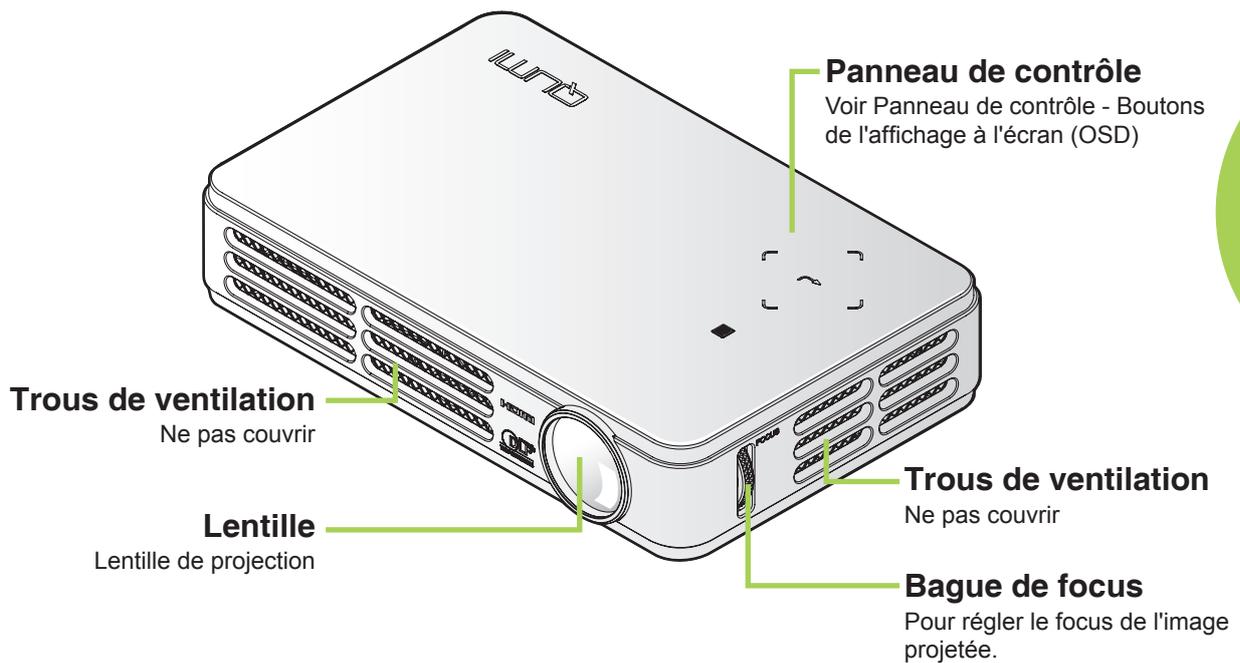

### Panneau de contrôle

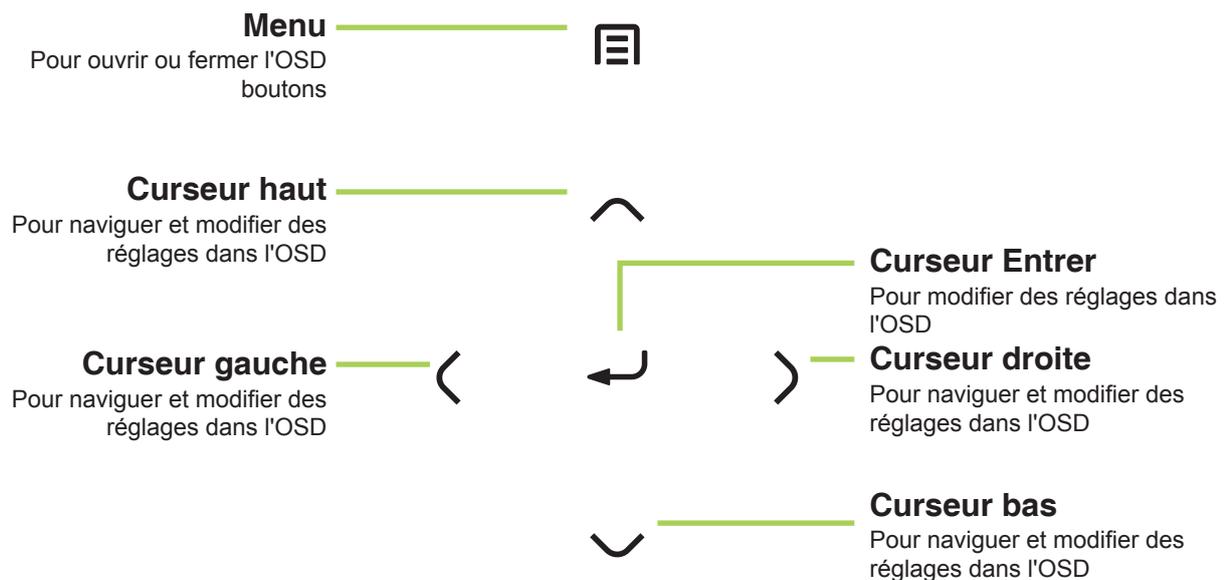

## Vue de derrière/dessus/gauche

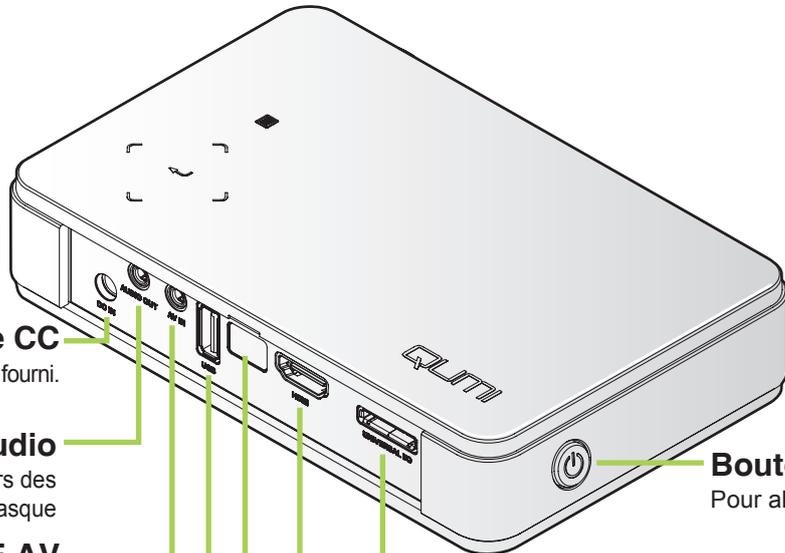

**Prise CC**  
Branchez l'adaptateur secteur fourni.

**Sortie audio**  
Branchez un câble audio vers des haut-parleurs ou un casque

**ENTRÉE AV**  
Branchez le câble ENTRÉE AV branché sur un appareil vidéo externe.

**USB**  
Branchez un appareil ou une clé USB.


**Bouton d'alimentation**  
Pour allumer/éteindre le Qumi.

**E/S universelle**  
Branchez un câble RVB ou composante branché sur un appareil externe.

**HDMI**  
Pour brancher le câble HDMI d'un périphérique HDMI

**Récepteur IR**  
Reçoit les signaux IR de la télécommande.

## Vue de dessous

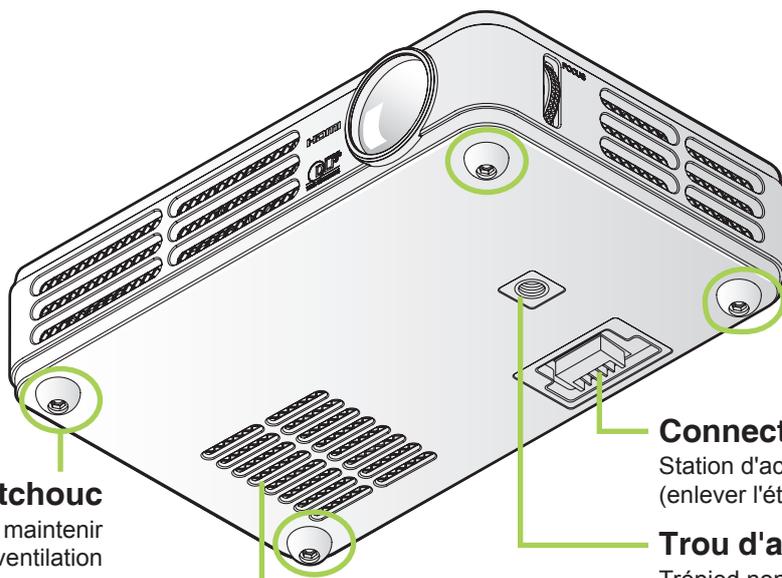

**Pieds en caoutchouc**  
Pour plus de stabilité et maintenir une bonne ventilation

**Trous de ventilation**  
Ne pas couvrir

**Connecteur d'accueil**  
Station d'accueil à pack batterie optionnel (enlever l'étiquette avant d'utiliser)

**Trou d'attache du trépied**  
Trépied non inclus (enlever l'étiquette avant d'utiliser)

## Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec le Qumi :



Télécommande  
(avec une batterie 3V CR2025)



Câble HDMI standard



Câble VGA



Cordon d'alimentation pour votre pays et  
adaptateur secteur




Kit de documentation  
(Manuel de l'utilisateur, Guide de mise en  
route, Carte de garantie)




Mallette de transport



Cores de câble (x2)\*

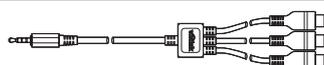

Câble audio/vidéo

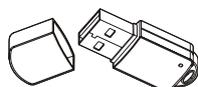

Dongle WiFi Q5 (optionnel)

Contactez votre revendeur immédiatement s'il manque un ou plusieurs éléments, s'ils sont endommagés, ou si l'appareil ne marche pas. Il est recommandé de garder les matériaux d'emballage originaux au cas où vous auriez besoin de renvoyer l'appareil pour une réparation sous la garantie.


### **Remarque :**

Les accessoires fournis varient d'un modèle à l'autre.

\* Pour assurer des performances optimales avec votre projecteur et pour réduire le risque d'interférences électromagnétiques (EMI), utilisez les câbles de source vidéo VGA ou HDMI avec les cores de câble fournies.



## Télécommande

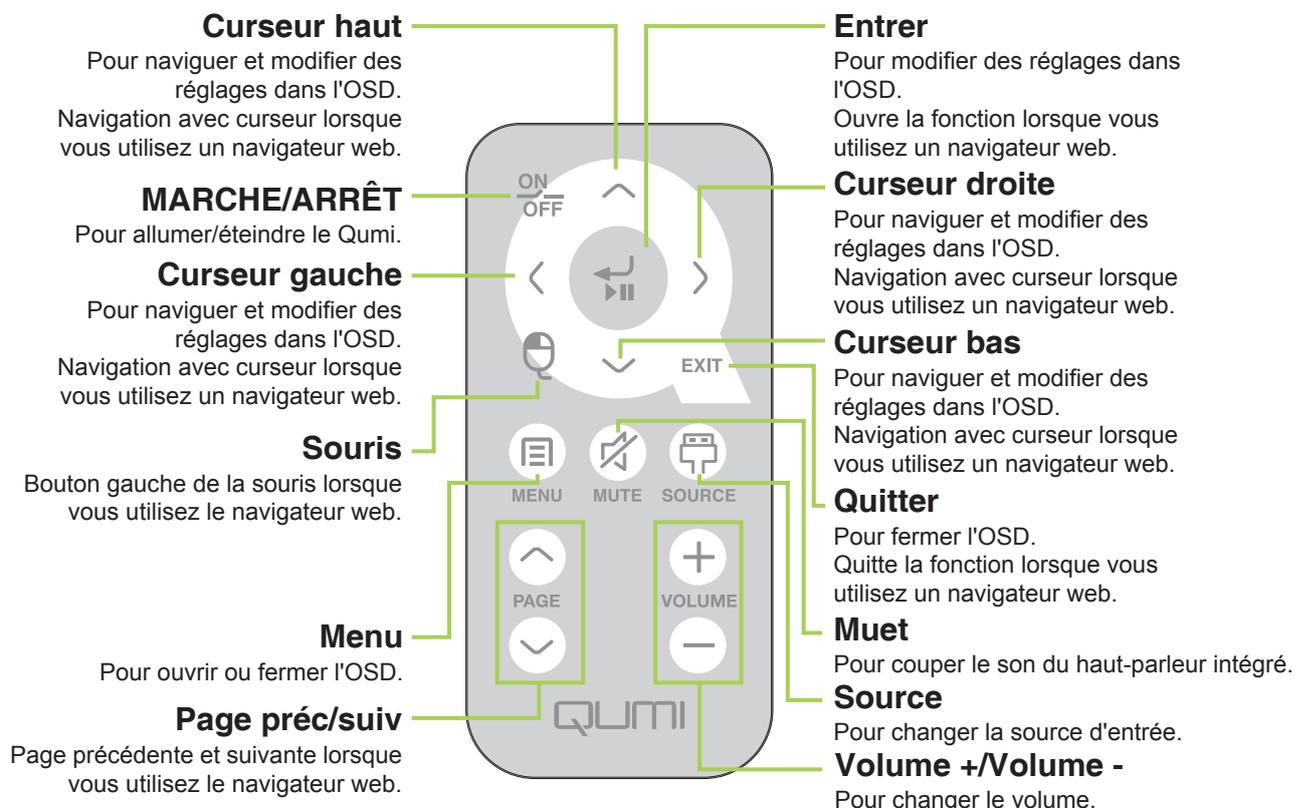

### Important :

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le Qumi. Si le chemin entre la télécommande et le Qumi est obstrué par des objets, le signal peut ne pas passer à travers certaines surfaces réfléchives.
2. Les boutons et les touches du Qumi sont arrangés de la même manière et ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants de la télécommande. Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions des touches de la télécommande.

## Boutons du Qumi et de la télécommande

Le Qumi peut être utilisé avec la télécommande ou les boutons du panneau de contrôle en haut du Qumi. Toutes les opérations sont disponibles avec la télécommande, cependant les boutons du panneau de contrôle du Qumi ont les mêmes fonctions que la télécommande en utilisant une combinaison de boutons.

La télécommande n'est pas seulement utilisée pour naviguer les menus, elle peut aussi être utilisée pour contrôler les fonctions multimédia (lecture vidéo et audio). Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions multimédia avec la télécommande, référez-vous à 14.

## Ecran du lecteur multimédia

L'écran du lecteur multimédia est l'interface principale de la série Qumi Q5. Si une clé USB a été insérée lorsque le Qumi est allumé, l'écran du lecteur multimédia apparaît. Dans l'écran du lecteur multimédia, vous pouvez choisir le type de fichiers multimédia à afficher avec :

- Musique – Un lecteur musical qui supporte de nombreux types de fichiers audio, musique prête à jouer.
- Film – Un lecteur vidéo facile à utiliser qui peut jouer plusieurs formats de film.
- Photo – Un visualiseur de photo qui a aussi une fonction de diaporama.
- Visualiseur Office - Un visualiseur de document qui affiche les documents.
- Affichage Wifi – Utilisez cela pour configurer la connexion à un point d'accès sans fil.
- Navigateur Web – Un navigateur web pour surfer l'Internet.
- Wifi – Utilisez cela pour choisir un point d'accès sans fil.
- Réglages - Les réglages du Qumi que vous pouvez ajuster dans ce menu.

**Remarque :**

*Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.*




## Chapitre 2 Démarrage

### Ce que vous avez besoin d'avoir

Un grand nombre d'appareils et de périphériques externes peuvent être connectés au Qumi. Des lecteurs de musique portables ou externes peuvent être connectés pour jouer de la musique. Des lecteurs DVD, VCD et VHS peuvent être connectés pour jouer des films. Des caméscopes et des appareils photos numériques peuvent aussi être utilisés pour jouer des vidéos ou afficher des photos. Des ordinateurs peuvent être connectés, ainsi que des périphériques comme des clés USB pour afficher des documents ou d'autres types multimédia.

Ces appareils peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble approprié. Assurez-vous que l'appareil que vous voulez connecter a un connecteur de sortie approprié.

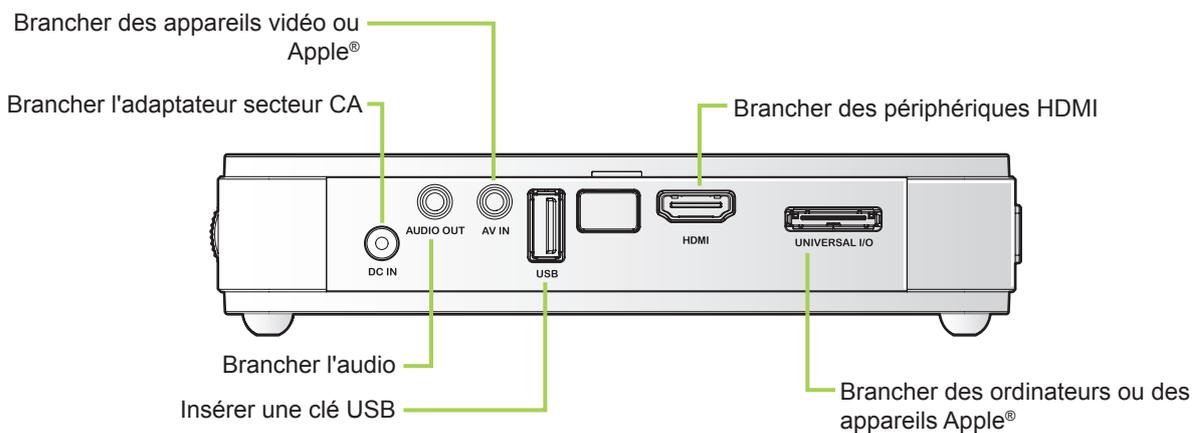

**Attention :**


*Par mesure de précaution, coupez l'alimentation au projecteur et les périphériques avant de rétablir les connexions.*

## Préparation du Qumi


### Branchement d'appareils Apple®

Branchez un appareil Apple® sur le Qumi en utilisant :

#### Kit de connexion Apple®

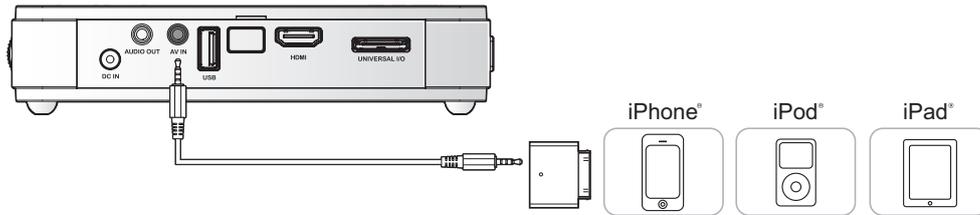


#### Un adaptateur vidéo VGA/Apple® (optionnel)

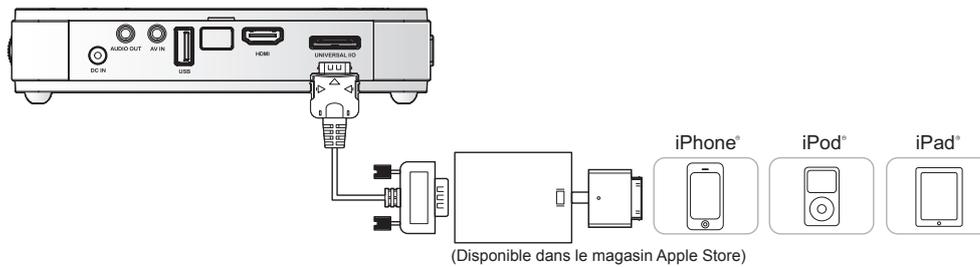


### Branchement de périphériques avec HDMI

Branchez des périphériques compatibles avec HDMI sur le Qumi en utilisant le câble HDMI mini/standard (optionnel).

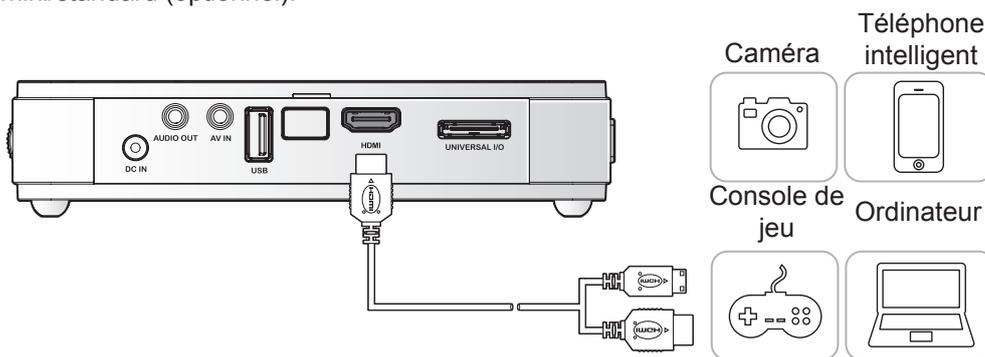

## Branchement d'un ordinateur

Branchez un ordinateur sur le Qumi en utilisant un câble VGA.

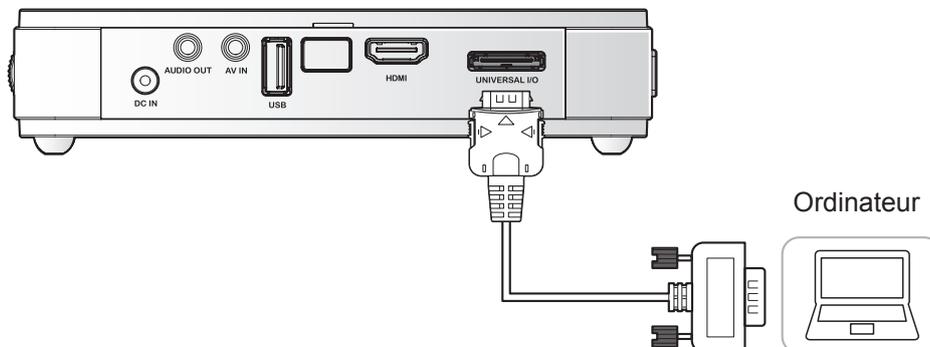


### **Remarque :**

*L'ordinateur doit avoir un port de sortie VGA pour pouvoir être connecté au Qumi avec un câble VGA.*


## Brancher une clé USB

Branchez une clé USB sur le Qumi en l'insérant dans le port approprié.

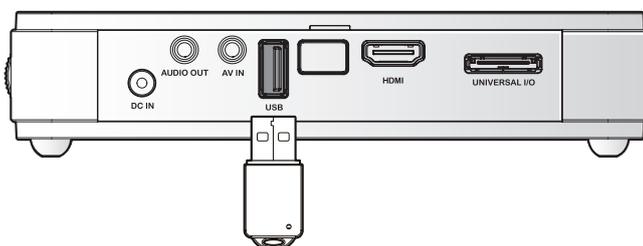


## Branchement vidéo

Branchez des appareils vidéo sur le Qumi en utilisant le câble audio/vidéo.

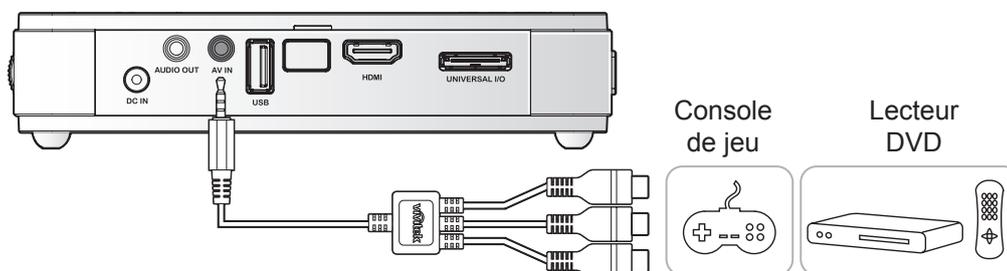

## Connexion de l'audio

Branchez des écouteurs ou mini haut-parleurs sur le Qumi en utilisant le port Sortie audio.

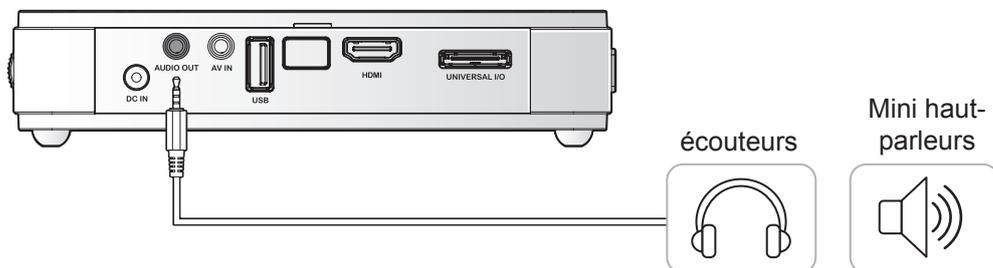



## Allumer et éteindre le Qumi

1. Branchez l'adaptateur secteur CA sur le Qumi. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur CA sur une prise électrique.

**Remarque :**

*Les modèles d'adaptateurs varient en fonction du pays.*

2. Appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION** pour allumer le Qumi.

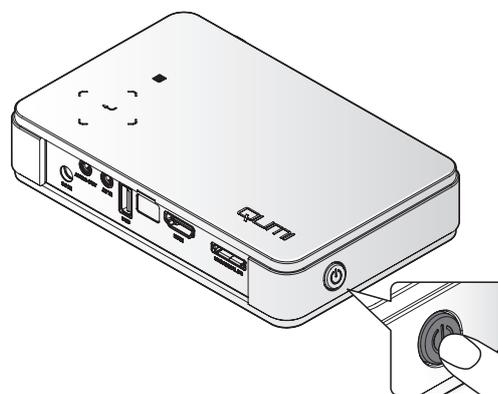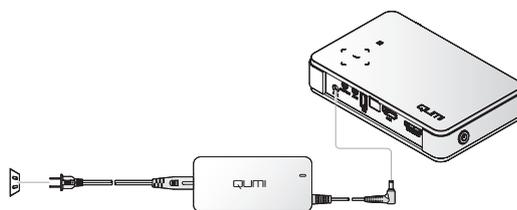


L'écran de démarrage du Qumi apparaît et les appareils connectés sont détectés.

Voir *Réglage d'un mot de passe d'accès (verrouillage de sécurité)* à la page 11 *si le verrouillage de sécurité est activé.*




- 3.** Si plusieurs appareils sources sont connectés, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'appareil désiré, ou appuyez sur ▲ et ▼ ou ◀ et ▶ en même temps sur le panneau de contrôle du Qumi.


- VGA : RVB analogique  
Composante : Entrée de DVD YCbCr / YPbPr, ou entrée HDTV YPbPr
- Vidéo composite : Vidéo composite traditionnelle
- HDMI : HDMI/DVI
- USB : Disque USB

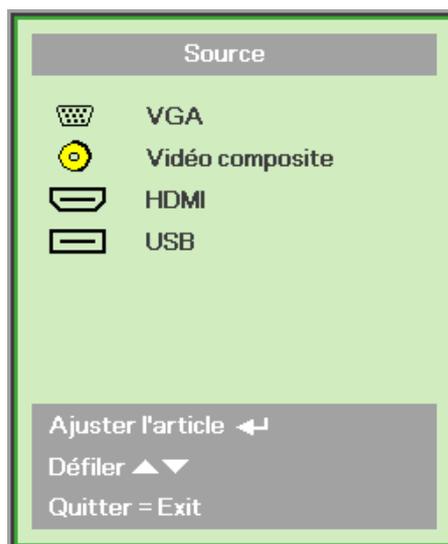

- 4.** Appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION** pour éteindre le Qumi.

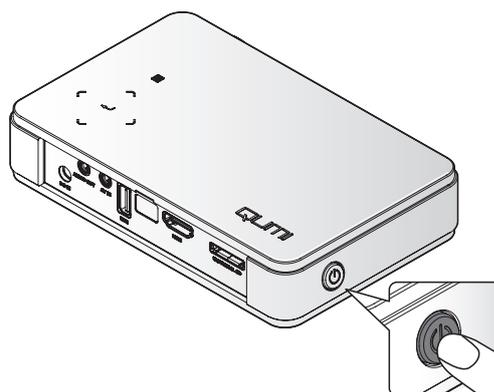


- 5.** Lorsque le message "Eteindre ? / Appuyez sur Alimentation à nouveau" s'affiche, appuyez sur le bouton  **ALIMENTATION**. Le projecteur s'éteint.

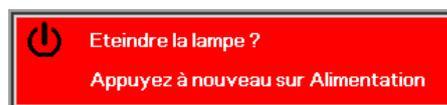

### Réglage de l'image

Si l'image projetée n'est pas claire, l'image peut être ajustée en tournant la bague de focus vers le haut ou le bas jusqu'à ce que l'image soit claire.

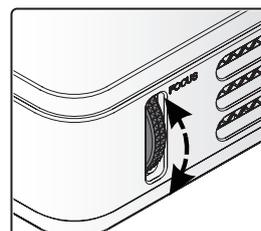


## Réglage d'un mot de passe d'accès (verrouillage de sécurité)

Pour empêcher l'utilisation non autorisée du Qumi, vous pouvez créer un mot de passe. Lorsque la fonction de mot de passe est activée, le mot de passe doit être entré chaque fois que le Qumi est allumé.

Suivez les étapes suivantes pour créer un mot de passe :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** sur la télécommande ou appuyez sur **MENU** et **←** sur le panneau de contrôle simultanément pour ouvrir le menu OSD (affichage à l'écran).

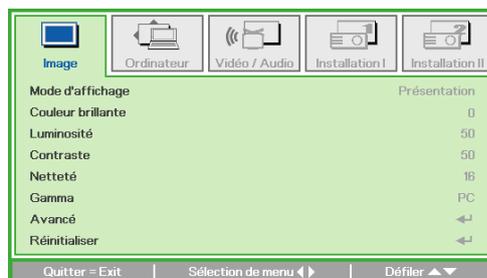

2. Déplacez le curseur sur l'onglet **Installation I** et allez vers le bas pour sélectionner **Avancé**.



3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Verrou de sécurité**.





4. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.

Une boîte de dialogue de mot de passe apparaît.

5. Vous pouvez utiliser les boutons **▲▼◀▶** situés au-dessus du Qumi ou sur la télécommande pour entrer le mot de passe. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de boutons de navigation (vous devez choisir cinq).


Appuyez sur les boutons de navigation dans n'importe quel ordre pour régler le mot de passe.

Puis appuyez sur le bouton **MENU** pour fermer la boîte de dialogue.

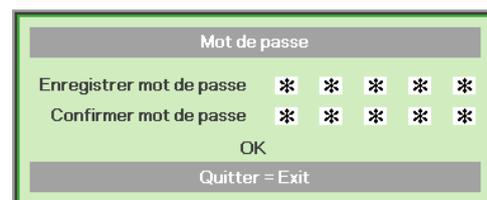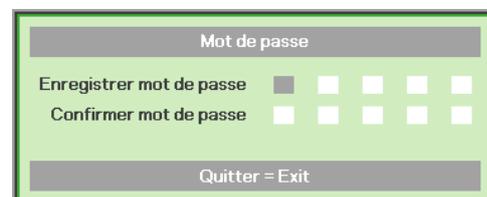

- 6.** Le menu de confirmation du mot de passe apparaît lorsque vous allumez le Qumi et que **Verrou de sécurité** est activé.

Entrez le mot de passe que vous avez créé dans l'étape 5.

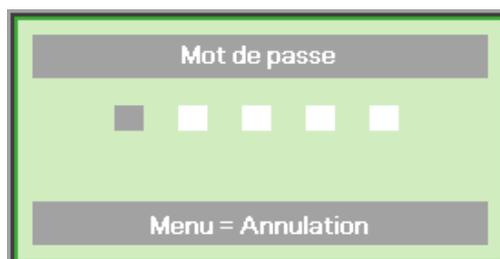

**Important :**

*Gardez toujours ce mot de passe dans un endroit sûr. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser le Qumi. Si vous avez perdu le mot de passe, contactez votre revendeur pour plus d'informations sur comment réinitialiser le mot de passe.*

Utilisation d'un trépied


Le Qumi peut être utilisé avec un trépied en attachant le trépied au-dessous du Qumi. La plupart des trépieds standards peuvent être utilisés.

Spécifications des trépieds supportés :

- Type : Mini trépied
- Taille de la fente : 1/4-20 L6,3 mm

**Remarque :**


*Enlevez l'étiquette avant d'utiliser.*

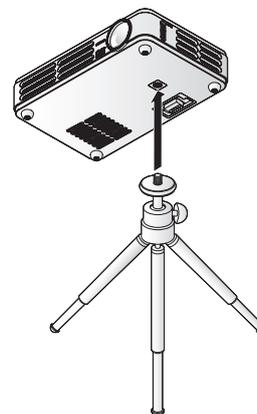

## Préparation de la télécommande




La télécommande est fournie avec une (1) batterie au lithium de 3V (CR2025). La batterie est déjà installée dans la télécommande.

Pour commencer à utiliser la télécommande, enlevez l'onglet en plastique (A) du compartiment de la batterie.

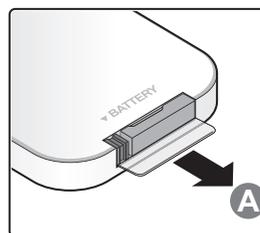

## Remplacement de la batterie de la télécommande

- 1.** Enlevez le couvercle du compartiment de la batterie en poussant le couvercle dans le sens de la flèche (A). Puis enlevez le couvercle dans le sens de la flèche (B).
- 2.** Enlevez la batterie usée et insérez une nouvelle batterie avec la borne positive en haut.
- 3.** Remettez le couvercle.

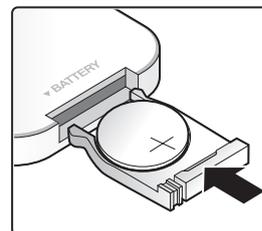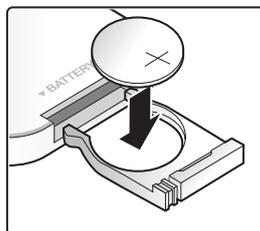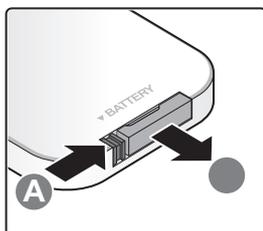

### **Avertissement :**

- 1.** Utilisez une batterie au lithium de 3V (CR2025).
- 2.** Jetez les batteries usées conformément à la réglementation locale.
- 3.** Enlevez la batterie si vous n'allez pas utiliser le Qumi pendant une longue période.

## Distance de fonctionnement

La télécommande utilise des signaux infrarouges (IR) pour communiquer avec le Qumi. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers le Qumi.

La télécommande devrait fonctionner correctement dans un rayon de 7 mètres (23 pied) environ et à un angle de 15 degrés plus ou moins par rapport au niveau du Qumi (si la télécommande n'est pas tenue perpendiculairement aux bords ou à l'arrière du Qumi).

Si le Qumi ne réagit plus à la télécommande, rapprochez-vous du Qumi.



## Chapitre 3 Media Suite de Qumi

### Aperçu

Media Suite de Qumi est conçu pour vous permettre d'accéder facilement à vos fichiers sur une clé USB. Les fichiers de musique, de film, d'image et les documents peuvent être affichés.



Le menu de Media Suite contient 8 applications que vous pouvez utiliser :

- Musique – Un lecteur musical qui supporte de nombreux types de fichiers audio, musique prête à jouer.
- Film – Un lecteur vidéo facile à utiliser qui peut jouer plusieurs formats de film.
- Photo – Un visualiseur de photo qui a aussi une fonction de diaporama.
- Visualiseur Office - Un visualiseur de document qui affiche les documents.
- Affichage Wifi – Utilisez cela pour configurer la connexion à un point d'accès sans fil.
- Navigateur Web – Un navigateur web pour surfer l'Internet.
- Wifi – Utilisez cela pour choisir un point d'accès sans fil.
- Réglages - Les réglages du Qumi que vous pouvez ajuster dans ce menu.

**Remarque :**

Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponibles avec la dongle optionnelle Q5.

## Musique



### Formats supportés :

Le lecteur de musique peut jouer les formats de fichiers de musique suivants :

- MP3 (débit binaire jusqu'à 256Kbps)
- WMA, MID, MIDI, MP1, MP2, OGG, AAC, AMR, WAV, AC3, M4A, AWB, APE

### Jouer votre piste

Pour ouvrir la liste des musiques, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône Musique dans le menu de Media Suite.
2. Appuyez sur ↵ pour ouvrir le répertoire des fichiers.
3. Sélectionnez le dossier contenant la chanson désirée.
4. Appuyez sur ↵ pour jouer la chanson désirée.

Une chanson peut être pausée ou jouée en utilisant le bouton Pause/Lecture dans l'interface du lecteur de musique.

Lorsque le curseur est sur la barre de progrès, une chanson peut être pausée ou jouée en appuyant sur ↵.

### Interface de contrôle

L'interface du lecteur de musique possède les contrôles suivants :



Le lecteur de musique contient les contrôles suivants pour naviguer dans une liste de lecture de chansons. Le tableau suivant fournit une description des contrôles.

ACTION	DESCRIPTION
	Pour changer la sortie haut-parleur sur Gauche/Droite/Stéréo.
	Pour retourner à la piste précédente/aller à la piste suivante.
	Pause/jouer la piste
	Arrêter la lecture
	Pour retourner au menu précédent.

L'ordre des chansons et le mode de lecture peuvent être ajustés. Le tableau suivant fournit une description des modes de lecture.

ACTION	DESCRIPTION
	Les chansons dans la liste de lecture seront jouées dans l'ordre.
	Toutes les chansons dans la liste de lecture seront répétées.
	Seulement la chanson en train d'être jouée sera répétée.
	Toutes les chansons dans la liste de lecture seront jouées dans un ordre aléatoire.

Le lecteur de musique contient plusieurs réglages d'égalisateur prédéfinis qui peuvent être utilisés. Le tableau suivant fournit une description des différents réglages d'égalisateur.

ACTION	DESCRIPTION
	Normal
	Classique
	Jazz
	Pop
	Rock
	Grave



## Films



### Formats supportés

Les formats vidéo suivants sont supportés :

- Vidéo H.264 jusqu'à 720p à 30 images par secondes ; niveau de profil principal 3.1 avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps, 48kHz, audio stéréo avec les formats de fichiers .m4v, .mp4, et .mov
- Vidéo MPEG-4 jusqu'à 2,5 Mbps, 640 x 480 pixels à 30 images par secondes ; profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps par canal, 48kHz, audio stéréo avec les formats de fichiers .m4v, .mp4, et .mov
- Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30 images par seconde, entrée audio U-Law, audio stéréo PCM avec fichiers .avi

### Regarder un film

Pour ouvrir la liste des films, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône Film dans le menu de Media Suite.
2. Appuyez sur ↵ pour ouvrir le répertoire des fichiers.
3. Sélectionnez le dossier contenant le fichier de film désiré.
4. Appuyez sur ↵ pour jouer le fichier de film désiré.

Pendant un film, l'interface de contrôle peut être cachée. Pour cacher l'interface de contrôle, appuyez sur le bouton ▲. Appuyez à nouveau sur le bouton ▲ pour afficher l'interface de contrôle.

L'interface de contrôle disparaîtra automatiquement si vous n'appuyez sur rien pendant 5 secondes.

### Interface de contrôle

Les fonctions de lecture suivantes sont avec la télécommande, et sont indiquées dans le tableau suivant :

ACTION	DESCRIPTION
Pause/Continuer	Appuyez sur ↵ pour pauser ou continuer un film.
Avance rapide	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer la vitesse (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)



## Photos



### Formats supportés

Le visualiseur de photo peut ouvrir les types suivants de fichiers d'image :

- BMP (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)
- PNG (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)
- JPG (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)

### Regarder vos photos

Lorsqu'une clé USB a été insérée, l'icône du dossier de carte de stockage apparaîtra dans le répertoire de fichier.

Pour ouvrir une photo dans le visualiseur de photo, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône Musique dans le menu de Media Suite.
2. Appuyez sur ⬅ pour ouvrir le répertoire des fichiers.
3. Sélectionnez le dossier contenant la photo désirée.
4. Appuyez sur ⬅ pour afficher la photo désirée.

Pour afficher les détails d'une photo, allez sur une photo. Les détails de la photo apparaîtront en bas de l'écran.

Pour regarder des photos en mode plein écran, faites ce qui suit :

1. Allez sur une photo.
2. Appuyez sur ⬅ pour afficher la photo en mode plein écran.

Pour utiliser l'outil Zoom avant, appuyez sur ⬅. (2X, 4X, 8X, 16X).

Pour retourner à la taille par défaut de l'image, appuyez sur le bouton Quitter.

Lorsqu'une photo est affichée, l'interface de contrôle peut être cachée. Pour cacher l'interface de contrôle, appuyez sur le bouton ▲. Appuyez à nouveau sur le bouton ▲ pour afficher l'interface de contrôle.

### Interface de contrôle

Le visualiseur de photo possède les contrôles suivants :

ACTION	DESCRIPTION
	Pour retourner au menu précédent.
	Pour régler la durée d'intervalle du diaporama.
	Pour regarder des photos avec le mode Diaporama
	Pour tourner la photo vers la gauche
	Pour tourner la photo vers la droite

## Visualiseur Office



### Formats supportés

Le visualiseur de document dans Media Suite de Qumi peut ouvrir les types de documents suivants :

- Microsoft® Word (97-2007, .doc/.docx)
- Microsoft® PowerPoint (97-2007, .ppt/.pptx)
- Microsoft® Excel (97-2007, .xls/.xlsx)
- Adobe® PDF (.pdf)
- Texte (.txt)

### Sélectionner votre document

Pour ouvrir un fichier dans le visualiseur de document, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le visualiseur Office dans le menu de Media Suite.
2. Appuyez sur ⬅ pour ouvrir le répertoire des fichiers.
3. Sélectionnez le dossier contenant le fichier désiré.
4. Appuyez sur ⬅ pour afficher le fichier désiré.

Lorsqu'un fichier est ouvert, appuyez sur ⬅ pour faire un zoom avant pour agrandir une partie du fichier. Les fichiers peuvent être zoomés par 2X, 4X, 8X et 16X. Utilisez les touches de navigation pour déplacer la vue du fichier agrandie.

Pour continuer à la page suivante ou retourner à la page précédente, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

#### **Remarque :**

*Vous ne pouvez pas aller à la page précédente ou suivante lorsqu'un fichier a été zoomé.*

### Interface de contrôle

Le visualiseur Office n'a pas une interface de contrôle spécifique.



## Wifi



### Activer WiFi

Lorsque la dongle optionnelle Q5 WIFI USB est insérée, vous pouvez surfer l'Internet via Wi-Fi en utilisant le navigateur web.

Pour activer Wifi, faites comme suit :

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône Wifi dans le menu de Media Suite.
2. Appuyez sur ⏪ pour l'ouvrir les réglages Wifi.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner Activer puis appuyez sur ⏪ pour activer la fonction Wifi.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner  puis appuyez sur ⏪ pour chercher les PA.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un PA puis appuyez sur ⏪ pour connecter.

#### **Remarque :**

1. La fonction Wifi est seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.
2. Appuyez sur **Page haut** sur la télécommande pour retourner en haut de la zone de fonction. Ici, vous pouvez choisir d'actualiser la liste des PA.
3. Appuyez sur **Page bas** pour aller vers le bas de la liste PA lorsque dans la zone de fonction.

### Interface de contrôle

Le réglage Wifi possède les contrôles suivants :




ACTION	DESCRIPTION
	Retourner à la Fenêtre principale.
	Rechercher tous les PA.
	Activer/désactiver Wifi.
	Configuration Wifi.

# Navigateur Web



## Visiter un site Web

1. Branchez la dongle optionnelle Q5 Wi-Fi dans la prise USB du Qumi.
2. Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ sur la télécommande pour contrôler le curseur. Référez-vous à *Télécommande* à la page 4.
3. Utilisez la télécommande pour la navigation. Appuyez sur l'icône Q (bas-droite) pour accéder à la barre d'adresses.
4. Appuyez sur ◀ pour afficher le clavier virtuel ou appuyez sur  dans la barre d'adresse.

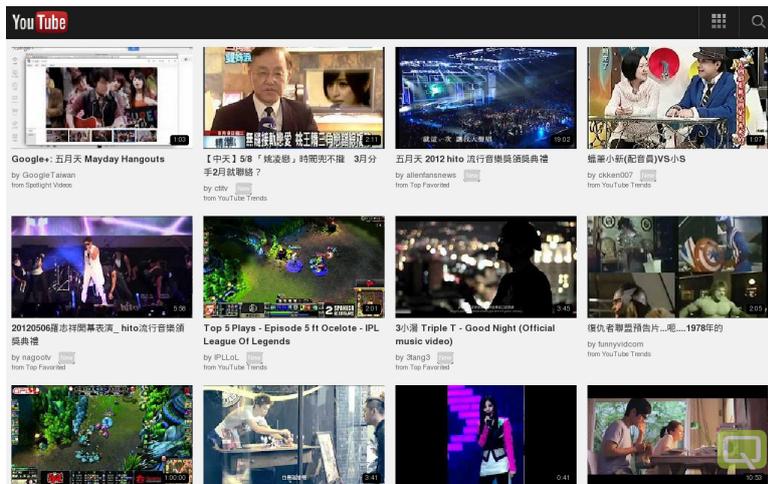

**Remarque :**  
 Branchez le hub USB sur la prise USB du Qumi puis branchez la dongle optionnelle Q5 Wi-Fi, le clavier et la souris sur le port USB pour surfer facilement l'Internet.

## Interface de contrôle

La barre Principale possède les contrôles suivants :

ACTION	DESCRIPTION
	Reculer d'une page.
	Aller à la page suivante.
	Recharger la page actuelle/Arrêter le chargement de la page actuelle.
	Retourner à la page Accueil.
	Ouvrir la page des signets.
	Ajouter/supprimer la page actuelle des signets
<input type="text" value="http://m.youtube.com/#/home"/>	Cliquez pour ouvrir la page d'entrée d'URL.
	Zoom avant/arrière sur la page.
	Effacer l'historique et quitter le navigateur.



## Affichage WiFi



### Interface de contrôle

L'Affichage Wifi possède les contrôles suivants :

**Projection d'écran**

Mode: WiFi

Projecteur SSID: Qumi5\_AP

IP:  IP de défaut  Employez l'autre IP

IP address: 192 . 168 . 9 . 99

Netmask: 255 . 255 . 255 . 0

Passage: 192 . 168 . 9 . 99

DNS: 192 . 168 . 9 . 99

ACTION	DESCRIPTION
<input type="button" value="Début"/>	Commencez la lecture multimédia à partir de Wi-Fi.
SSID du projecteur	Entrez l'Identification de service ici.
Réglage IP	Sélectionnez Utiliser IP défaut pour configurer automatiquement les réglages de l'IP, ou Utiliser autre IP pour configurer manuellement les réglages.
Adresse IP	Configurez l'adresse IP du projecteur ici.
Masque de réseau	Configurez le masque de sous-réseau.
Passerelle	Configurez l'adresse IP de la passerelle par défaut ici.
DNS	Configurez l'adresse IP du serveur DNS ici.

**Remarque :**

Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponibles avec la dongle optionnelle Q5.

## Réglages



### Options du système

Le menu des options du système affiche les informations du système et du firmware. Le menu Information fournit des détails sur la version du logiciel.

### Mode de lecture

Le menu du mode de lecture contient des réglages pour le lecteur vidéo et de musique. Les réglages suivants sont disponibles :

- Répéter aucun - Les pistes vidéo ou de musique ne seront pas répétées lorsqu'elles sont terminées.
- Aléatoire - Les pistes vidéo ou de musique seront jouées dans un ordre aléatoire.
- Répéter un - Une piste vidéo ou de musique sera répétée indéfiniment lorsqu'elle est terminée.
- Répéter tout - Toutes les pistes vidéo ou de musique dans la liste de lecture seront répétées lorsque tous les fichiers dans la liste de lecture ont été joués.

**Remarque :**

*Media Suite de Qumi fournit toujours une sortie avec une résolution de 1280x800 au système, donc l'OSD affichera une résolution de 1280x800 comme signal reçu. Cela n'est pas la résolution actuelle des fichiers multimédia.*

### Options USB

L'option de stockage de données USB vous permet de connecter un ordinateur avec un câble USB supporté pour transférer des fichiers entre le Qumi et un ordinateur.

**Remarque :**

*Media Suite de Qumi ne supporte que les clés USB.*



## Option Lecture auto

Utilisez l'option Lecture auto pour configurer ce que le Qumi doit jouer automatiquement lorsqu'il s'allume. Les réglages suivants sont disponibles lorsque Lecture auto est ACTIVÉ.

- Lecture auto - Active ou désactive la lecture auto.
- Type lecture auto - Jouer automatiquement les fichiers photo ou vidéo lorsqu'il s'allume.
- Chemin de fichier - Jouer automatiquement les fichiers dans le dossier racine de la clé USB ou de la mémoire interne.

Pour utiliser la lecture auto avec le Qumi :

1. Connectez un PC au Qumi en utilisant un câble USB.
2. Déplacez les fichiers multimédia dans les dossiers appropriés (Movies pour les fichiers vidéo, Photos pour les fichiers d'image).

Pour utiliser la lecture automatique avec une clé USB :

1. Créez les dossiers Movies et Photos sur la clé USB.
2. Copiez les fichiers multimédia dans les dossiers appropriés (Movies pour les fichiers vidéo, Photos pour les fichiers d'image).
3. Débranchez la clé USB et branchez-la sur le Qumi.

### **Remarque :**

1. Lecture auto des fichiers sur la clé USB doit avoir le nom Movies ou Photos pour que cette fonction puisse jouer les fichiers multimédia.
2. La mémoire intégrée du Qumi est 4Go.



# Chapitre 4

## Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)

### Contrôles du menu OSD

Le Qumi possède un menu d'affichage à l'écran (OSD) qui vous permet de faire des ajustements et de modifier des réglages comme les réglages de l'affichage et les réglages audio. Il y a 5 sous-menus dans le menu OSD :

- Image - Divers aspects de la qualité d'image peuvent être modifiés dans ce menu.
- Ordinateur - Les réglages pour les ordinateurs peuvent être modifiés dans ce menu.
- Vidéo/Audio - Divers réglages pour la vidéo et l'audio peuvent être modifiés dans ce menu.
- Installation I – La langue par défaut et d'autres réglages peuvent être modifiés dans ce menu.
- Installation II – Réinitialisation d'usine et d'autres réglages qui peuvent être modifiés dans ce menu.

Si l'interface a été réglée sur ENTRÉE AV, HDMI ou E/S universelle, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton MENU de la télécommande ou du panneau de contrôle.

Si l'interface a été réglée sur Media Suite de Qumi, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton MENU de la télécommande ou en appuyant simultanément sur MENU et ◀ sur le panneau de contrôle.


#### Remarque :

Si le menu OSD est inactif pendant 15 secondes, le menu OSD se ferme automatiquement.

### Naviguer le menu OSD

Les boutons curseurs de la télécommande ou les boutons au-dessus du Qumi peuvent être utilisés pour naviguer et faire des modifications dans les réglages OSD.

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour vous déplacer entre les 5 menus.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans un menu.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer les réglages de certains paramètres.
5. Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur **Quitter** sur la télécommande pour fermer le menu OSD ou fermer un sous-menu.

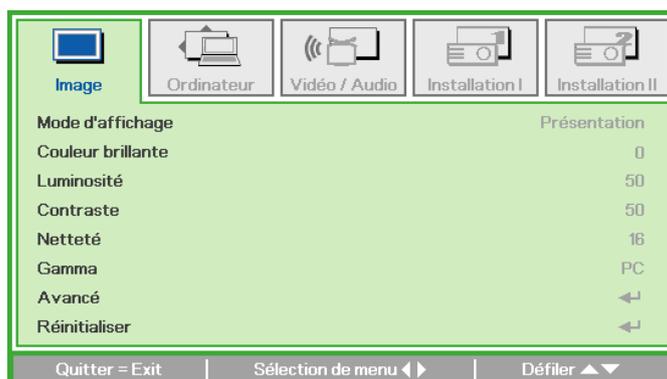

#### Remarque :

En fonction de la source vidéo, certains paramètres du menu OSD peuvent ne pas être disponibles pour modification. Par exemple, les paramètres Position horizontale/verticale dans le menu Ordinateur ne peuvent être modifiés que lorsque le Qumi est connecté à un PC avec un câble VGA. Les réglages qui ne peuvent pas être modifiés ou qui ne sont pas activés seront indiqués en couleur grise.


## Réglage de la langue OSD

La langue de l'affichage du menu OSD peut être changée. Pour changer la langue de l'OSD, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Installation I**.




2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le curseur soit sur le réglage **Langue**.

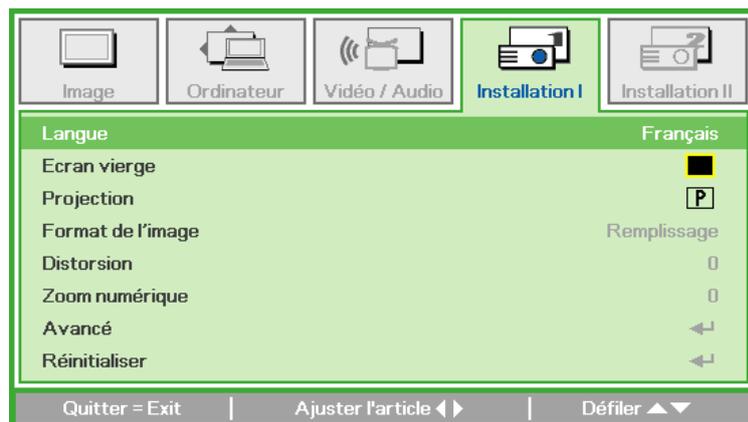


3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la langue désirée soit indiquée par le curseur.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou le bouton **MENU** deux fois pour fermer le menu OSD.

## Présentation du menu OSD

Utilisez l'illustration suivante pour trouver rapidement un paramètre ou vérifier la plage de réglage d'un paramètre.

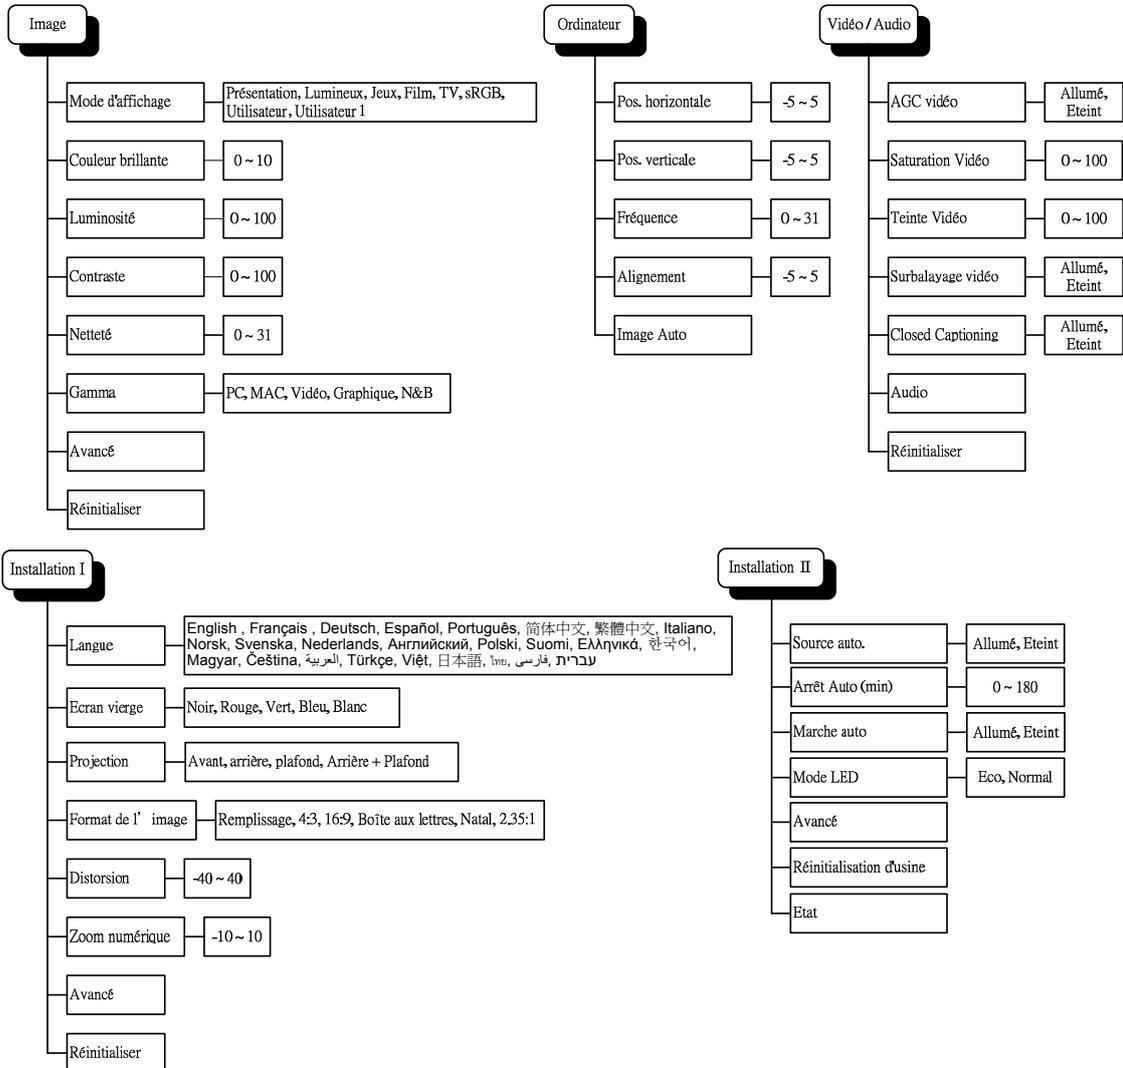


# Présentation du sous-menu OSD

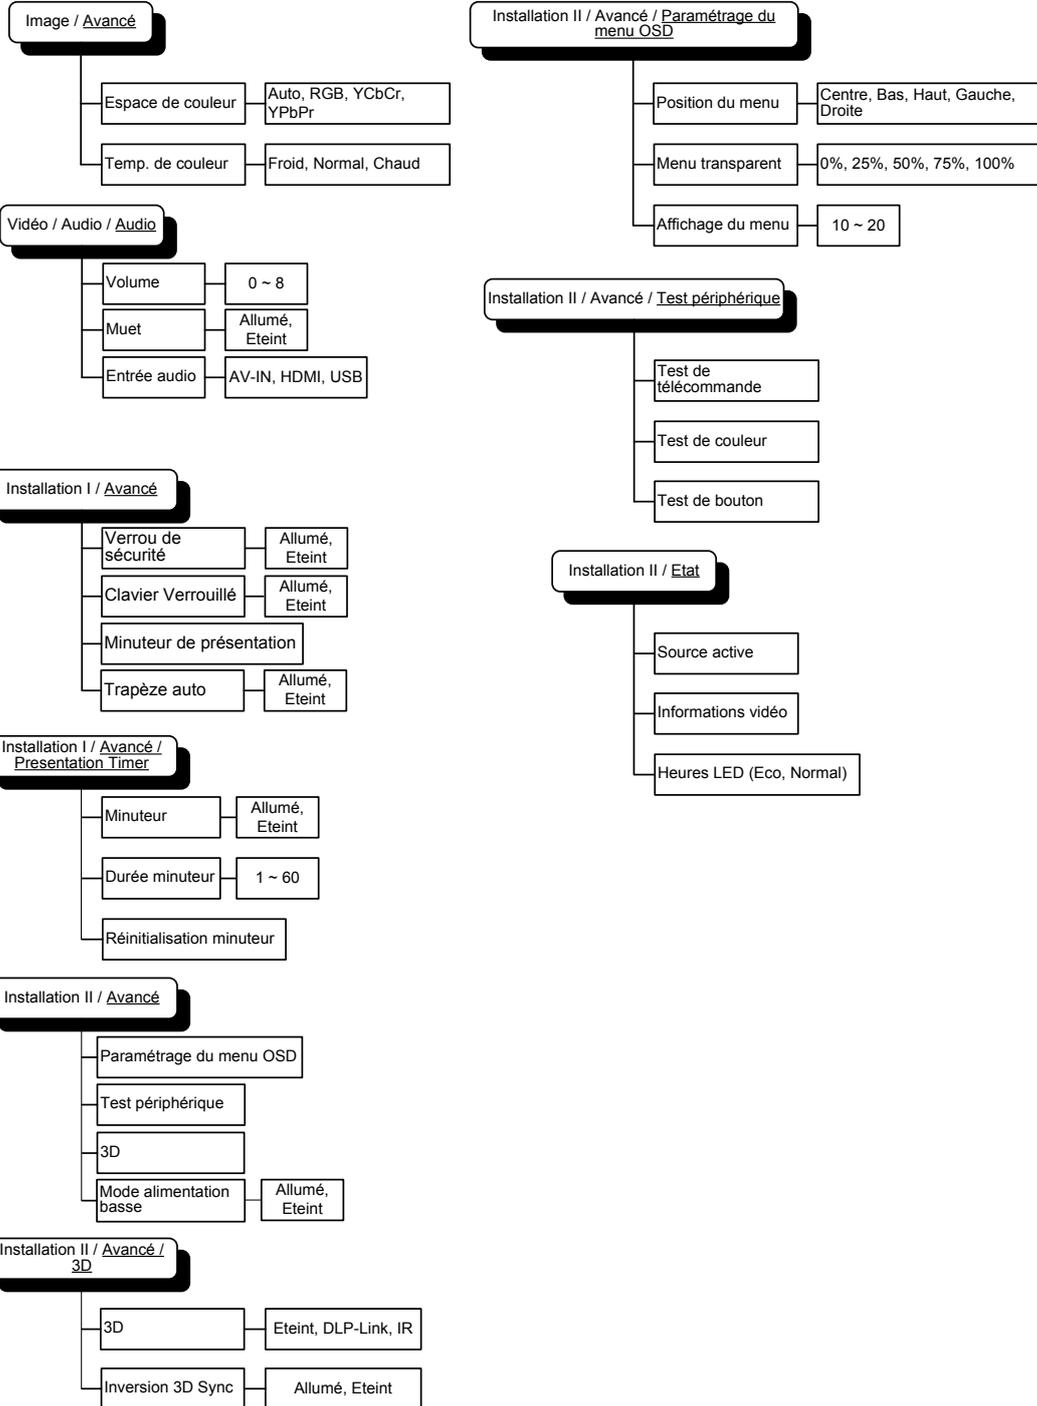

## Menu Image

Pour ouvrir le menu Image et modifier les réglages, faites ce qui suit :


1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Image**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.

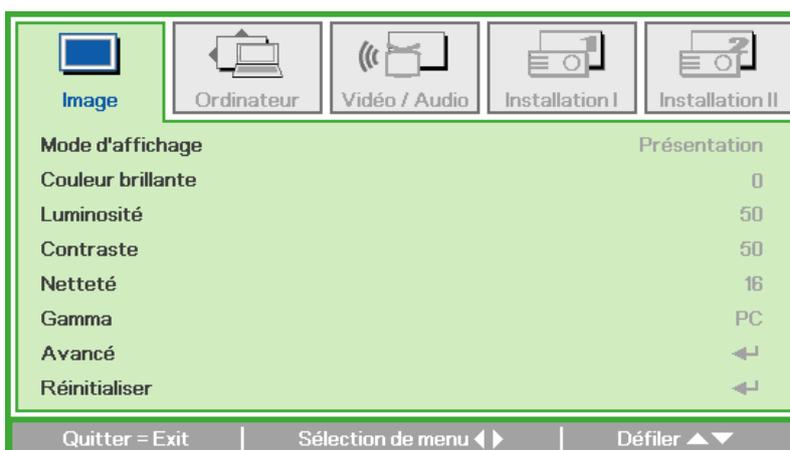

ELEMENT	DESCRIPTION
Mode d'affichage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le Mode d'affichage.
Couleur brillante	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le réglage de Couleur brillante.
Luminosité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de l'affichage.
Contraste	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'affichage.
Netteté	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la netteté de l'affichage.
Gamma	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la correction gamma de l'affichage.
Avancé	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Fonctions avancées</i> à la page 30.
Réinitialiser	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut.

### Remarque :


Les paramètres *Couleur brillante*, *Luminosité*, *Contraste*, *Netteté*, *Gamma* et *Avancé* peuvent seulement être modifiés lorsque le Mode d'affichage est réglé sur *Utilisateur* et *Utilisateur 1*.

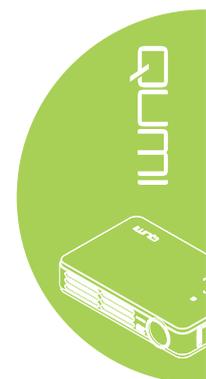

## Fonctions avancées

Pour ouvrir le menu Avancé et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour aller sur le menu **Avancé** et appuyez sur ←.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé**.

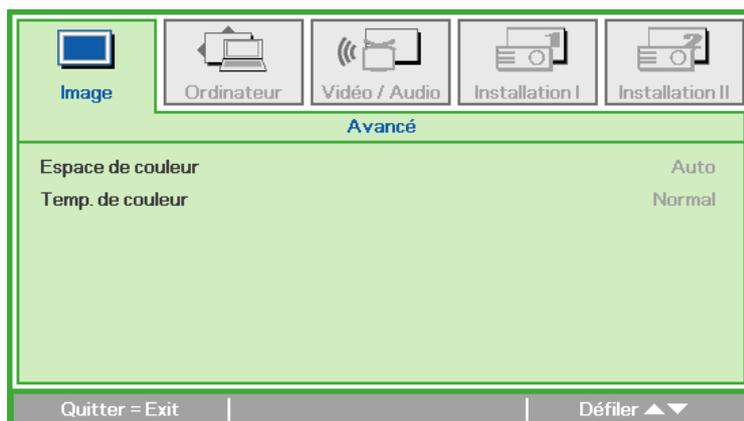


ELEMENT	DESCRIPTION
Espace de couleur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler l'espace de couleur.
Temp. de couleur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la température des couleurs.

## Menu Ordinateur

Pour ouvrir le menu Ordinateur et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Ordinateur**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Ordinateur**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.

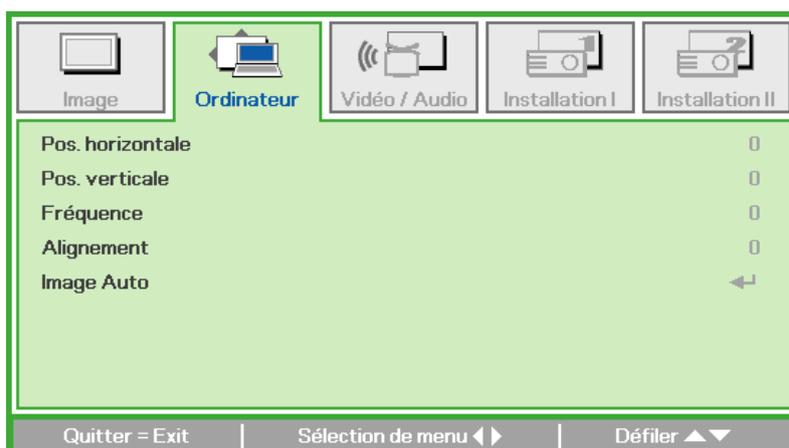

ELEMENT	DESCRIPTION
Pos. horizontale	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position de l'affichage vers la gauche ou la droite.
Pos. verticale	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position de l'affichage vers le haut ou le bas.
Fréquence	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la fréquence d'échantillonnage A/D.
Alignement	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le point d'échantillonnage A/D.
Image Auto	Appuyez sur ◀ pour régler automatiquement la phase, l'alignement, la taille et la position.

### Remarque :

Les paramètres du menu **Ordinateur** ne peuvent être modifiés que lorsque le Qumi est connecté à un PC avec un câble VGA. Les réglages qui ne peuvent pas être modifiés ou qui ne sont pas activés seront indiqués en couleur grise.



## Menu Vidéo/Audio

Pour ouvrir le menu Vidéo/Audio et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Vidéo/Audio**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Vidéo/Audio**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.




ELEMENT	DESCRIPTION
AGC vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le Contrôle de gain automatique pour la source vidéo.
Saturation Vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la saturation vidéo.
Teinte Vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la teinte/hue vidéo.
Surbalayage vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le surbalayage vidéo.
Closed Captioning	Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le sous-titrage.
Audio	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Audio. Voir <i>Audio</i> à la page 33.
Réinitialiser	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut.

### Remarque :


*Les paramètres AGC Vidéo, Saturation Vidéo, Teinte Vidéo et Sous-titrage peuvent seulement être modifiés lorsque la source est vidéo composite. Le paramètre Surbalayage vidéo peut seulement être modifié lorsque la source est vidéo composite, composante ou HDMI.*

## Audio

Pour modifier les paramètres audio, appuyez sur **←** pour ouvrir le sous-menu **Audio**.

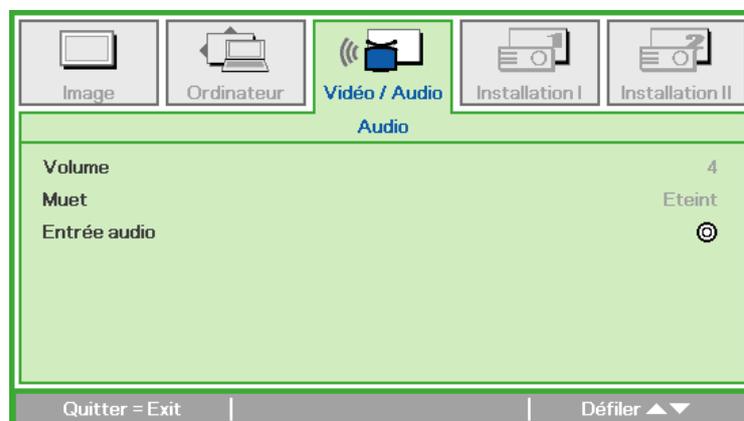

ELEMENT	DESCRIPTION
Volume	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le volume audio.
Muet	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour allumer ou éteindre le haut-parleur.
Entrée audio	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'entrée audio.

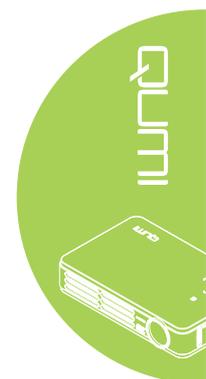

## Menu Installation I

Pour ouvrir le menu **Installation I** et modifier les réglages, faites ce qui suit :


1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Installation I**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Installation I**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



ELEMENT	DESCRIPTION
Langue	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une langue de menu différente.
Ecran vierge	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la couleur de l'écran vierge.
Projection	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des quatre méthodes de projection : Devant, Derrière, Plafond devant, Plafond derrière
Format de l'image	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le format de l'image vidéo.
Distorsion	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la distorsion de l'affichage.
Zoom numérique	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le menu Zoom numérique.
Avancé	Appuyez sur ◀ pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Avancé</i> à la page 35.
Réinitialiser	Appuyez sur ◀ pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut (sauf Langue et Verrou de sécurité).

## Avancé

Pour modifier les réglages avancés, appuyez sur ◀ pour ouvrir le sous-menu **Avancé**.

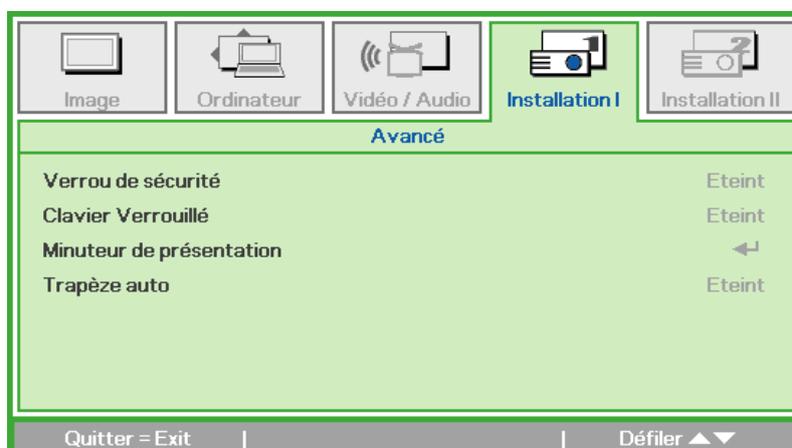

ELEMENT	DESCRIPTION
Verrou de sécurité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.
Clavier Verrouillé	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du clavier.
Minuteur de présentation	Appuyez sur ◀ pour ouvrir le menu Présentation.
Trapèze auto	Appuyer sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la correction auto du trapèze.

## Minuteur de présentation

Pour modifier les réglages du minuteur de présentation, appuyez sur ◀ pour ouvrir le sous-menu **Minuteur de présentation**.




ELEMENT	DESCRIPTION
Minuteur	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la fonction du minuteur de présentation.
Durée minuteur	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour régler la durée du minuteur d'affichage.
Réinitialisation minuteur	Appuyez sur le bouton ◀ pour réinitialiser la durée du minuteur de présentation.



## Menu Installation II

Pour ouvrir le menu **Installation II** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Installation II**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Installation II**.

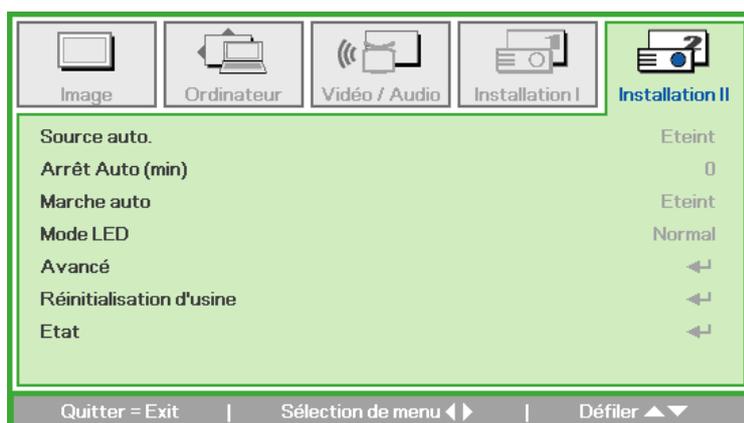


ELEMENT	DESCRIPTION
Source auto.	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la détection automatique de la source.
Arrêt Auto (min)	Appuyez sur le boutons ◀ ou ▶ pour éteindre automatiquement la lampe du projecteur lorsqu'il n'y a aucun signal.
Marche auto	Appuyer sur le boutons ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver la mise en marche auto.
Mode LED	Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode LED pour une plus haute luminosité ou une plus basse luminosité pour économiser la durée de vie LED.
Avancé	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Fonctions avancées</i> à la page 37.
Réinitialisation d'usine	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les paramètres et restaurer les réglages d'usine.
Etat	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Etat. Voir la page page 40 pour plus d'informations sur Etat.

## Fonctions avancées

Pour ouvrir le menu **Avancé** et modifier les réglages, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu **Installation II**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller sur le menu **Avancé** et appuyez sur ←.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé**.
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.

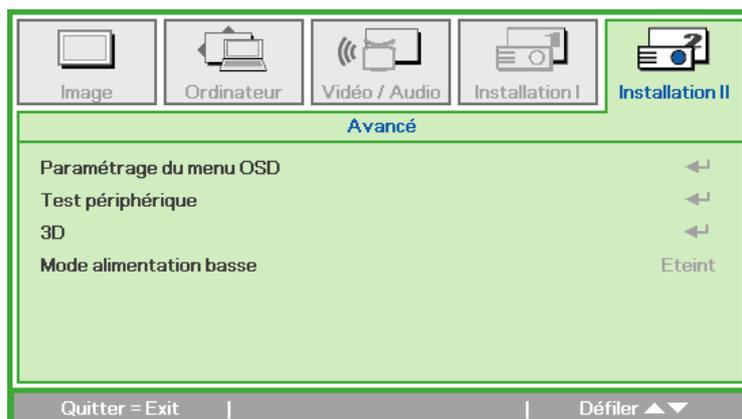

ELEMENT	DESCRIPTION
Paramétrage du menu OSD	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu de réglage de l'OSD. Voir la page page 38 pour plus d'informations sur les réglages du Menu OSD.
Test périphérique	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Test périphérique. Voir la page 38 pour plus d'informations sur Test périphérique.
3D	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu 3D. Voir 3D à la page 39.
Mode alimentation basse	Appuyez sur les boutons de navigation ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver le Mode alimentation basse (<1W de consommation). <b>Remarque :</b> <i>Active le faible de faible alimentation pour éteindre complètement le projecteur lorsqu'il est éteint. Désactivez le mode faible alimentation pour permettre la fonctionnalité multimédia lorsque le projecteur est éteint.</i>

### **Remarque :**

Pour utiliser la fonction 3D, le réglage Jouer film en 3D sur votre lecteur, dans le menu Disque 3D, doit être activé. La fonction 3D ne marche que lorsque la source d'entrée est 120Hz.


1. L'élément du menu OSD 3D est en gris s'il n'y a aucune source 3D appropriée. C'est le réglage par défaut.
2. Une fois que le projecteur est connecté à une source 3D appropriée, alors l'élément du menu OSD 3D sera activé et disponible.
3. Utilisez des lunettes 3D pour regarder une image 3D.
4. Vous avez besoin d'un contenu en 3D d'un DVD 3D ou d'un fichier multimédia 3D.
5. Vous devez activer la source 3D (certains DVD 3D peuvent avoir une fonction de sélection marche/arrêt pour la 3D).
6. Vous devez utiliser des lunettes DLP link 3D ou IR 3D. Avec des lunettes IR 3D, vous devez installer un pilote sur votre PC et connecter un émetteur USB.
7. Le mode 3D du menu OSD doit correspondre au type des lunettes utilisées (DLP link ou IR 3D).
8. Allumez les lunettes. Les lunettes ont normalement un bouton marche-arrêt. Chaque type de lunette a ses propres instructions de configuration. Veuillez suivre les instructions de configuration qui sont fournies avec vos lunettes pour terminer la configuration.

## Paramétrage du menu OSD




ELEMENT	DESCRIPTION
Position du menu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer la position du menu OSD.
Menu transparent	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau de transparence du menu OSD.
Affichage du menu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la durée d'affichage du menu OSD.

## Test périphérique

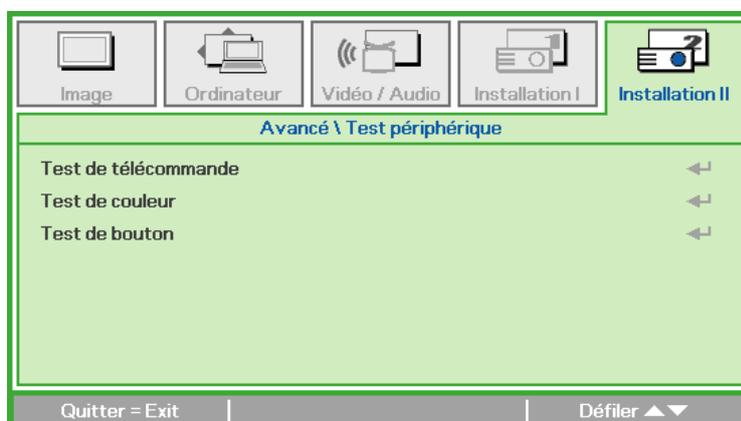

ELEMENT	DESCRIPTION
Test de télécommande	Appuyez sur ◀ pour tester la télécommande IR et voir un diagnostic.
Test de couleur	Appuyez sur ◀ pour sélectionner des couleurs différentes sur l'écran.
Test de bouton	Appuyez sur ◀ pour tester les boutons du panneau de contrôle.

## 3D

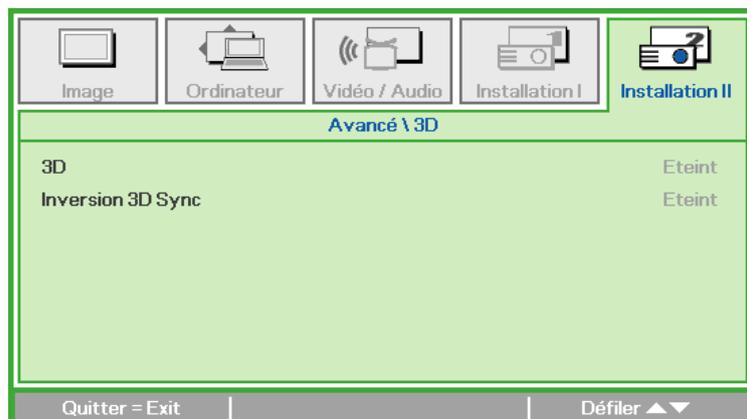


ELEMENT	DESCRIPTION
3D	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour choisir entre Arrêt, DLP-Link ou IR.
Inversion 3D Sync	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver l'inversion 3D sync.

## Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres du menu et restaurer tous les réglages par défaut (sauf Langue et Verrou de sécurité), faites ce qui suit :


1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Installation II**.
2. Choisissez le sous-menu **Réinitialisation d'usine**.
3. Appuyez sur ◀.

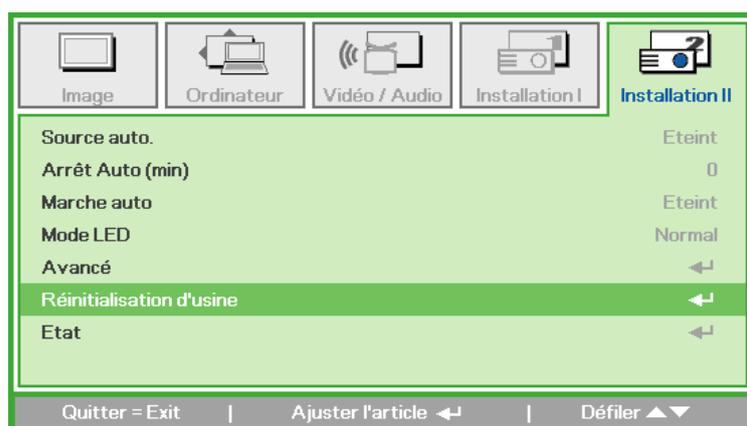

## Etat

Pour voir l'état du Qumi, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Installation II**.
2. Choisissez le sous-menu **Installation II**.
3. Appuyez sur ← pour ouvrir le sous-menu **Etat**.

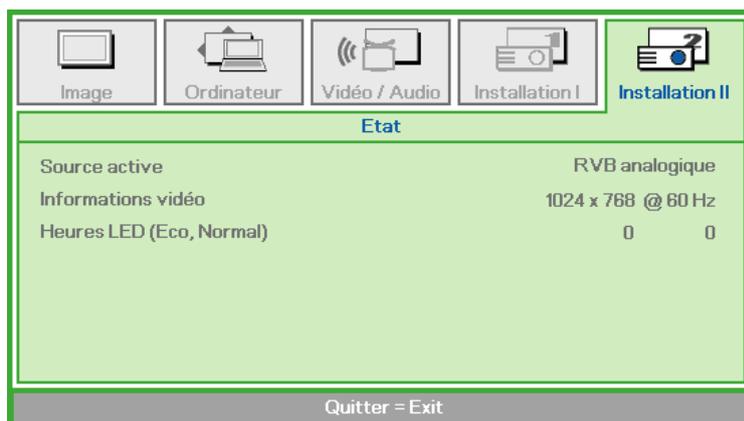

ELEMENT	DESCRIPTION
Source active	Affiche la source active.
Informations vidéo	Affiche les informations de la résolution/vidéo pour la source RVB et le standard de couleur pour la source Vidéo.
Heures LED	Le nombre d'heures d'utilisation LED est affiché (en heures). Les compteurs Eco et Normal sont séparés.

# Chapitre 5 Entretien du Qumi

## Nettoyage du Qumi

Nettoyez le Qumi pour enlever la poussière et la saleté et garantir un long fonctionnement sans problèmes.

**Attention :**

1. Le Qumi doit être éteint et débranché avant le nettoyage. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous blesser ou endommager le système.
2. Utilisez seulement un chiffon propre légèrement humide pour le nettoyage. Ne pas laisser de l'eau entrer dans les trous de ventilation du Qumi.
3. Si un peu d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et mettez-le dans une pièce bien aérée pendant plusieurs heures avant de l'utiliser.
4. Si beaucoup d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et faites-le réparer.

## Nettoyage de la lentille

Des solutions de nettoyage de lentille optique peuvent être achetées dans la plupart des magasins vendant des appareils photos ou électroniques. Pour nettoyer la lentille du Qumi, faites ce qui suit :

1. Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage de lentille optique sur un chiffon propre et doux. (n'appliquez pas la solution de nettoyage directement sur la lentille).
2. Essuyez gentiment la lentille avec un mouvement circulaire.

**Avertissement :**

1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasif ou des solvants.
2. Pour éviter la décoloration ou les tâches, évitez de renverser de la solution de nettoyage sur le boîtier du Qumi.



## Guide de dépannage

### Problèmes fréquents et solutions

Ces instructions sont fournies pour vous aider avec les problèmes les plus fréquents lorsque le Qumi est utilisé. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur pour de l'aide.

Le problème peut parfois être quelque chose très facile à corriger, comme un câble mal branché. Vérifiez les problèmes suivants avant de continuer avec les solutions spécifiques à chaque problème.

- Branchez un autre appareil électrique pour vérifier que la prise de courant marche correctement.
- Vérifiez que le Qumi est allumé.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que l'appareil connecté est allumé.
- Vérifiez que le PC connecté n'est pas en mode Suspension ou Sommeil.
- Vérifiez que l'ordinateur portable connecté est bien configuré pour utiliser un affichage externe.

### Astuces de dépannage

Dans chaque section spécifique à un problème, suivez les solutions dans l'ordre fourni. Cela peut aider à résoudre le problème plus rapidement.

Pour éviter d'avoir à remplacer des pièces qui ne sont pas défectueuses, essayez de trouver et d'isoler le problème.

Par exemple, si vous avez remplacé des batteries et que le problème est toujours présent, remettez les batteries originales, et continuez avec la solution suivante.

Gardez un enregistrement des étapes déjà effectuées lors du dépannage. Ces informations sont utiles comme référence lorsque vous contactez le support technique, ou que vous donnez le Qumi à un technicien de service.

### Messages d'erreur LED

MESSAGES DE CODE D'ERREUR	BOUTON GAUCHE CLIGNOTE BLEU	BOUTON DROIT CLIGNOTE BLEU
Erreur température élevée (entrée d'air)	3	ETEINT
LED température élevée (rouge)	3	1
LED température élevée (vert)	3	2
LED température élevée (bleu)	3	3
Erreur ventilateur 1 (souffleur)	6	1
Erreur ventilateur 2 (système)	6	2
LED rouge Erreur thermostat	8	1
LED vert Erreur thermostat	8	2
LED bleu Erreur thermostat	8	3

En cas d'une erreur LED, débranchez le cordon d'alimentation et attendez une (1) minute avant de rallumer le Qumi.

Si d'autres problèmes ne sont pas listés dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter un centre de service.



## Problèmes d'image

### **Problème: Aucune image n'apparaît sur l'écran.**

1. Vérifiez les réglages de votre ordinateur et qu'il est bien configuré.
2. Eteignez tous les appareils et allumez les appareils à nouveau, dans le bon ordre.

### **Problème: L'image est floue**

1. Réglez le focus du Qumi.
2. Vérifiez que la distance entre le Qumi et l'écran est dans la plage spécifiée.
3. Nettoyez la lentille du Qumi avec un chiffon de nettoyage de lentille optique si elle est sale.

### **Problème: L'image est plus large en haut ou en bas (effet de trapèze).**

1. Placez le Qumi de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à l'écran.
2. Modifiez le réglage de Trapèze dans le menu OSD pour corriger le problème ou réglez Trapèze auto sur Marche.

### **Problème: L'image est à l'envers.**

Vérifiez le sens du réglage Projection, dans le menu Installation I dans le menu OSD.

### **Problème: Des lignes sont visibles sur l'image.**

1. Restaurez les réglages par défaut de Fréquence et Alignement dans le menu Ordinateur du menu OSD.
2. Connectez le Qumi à un autre ordinateur, pour vérifier si le problème est causé par la carte vidéo de l'ordinateur.

### **Problème: L'image est plate sans contraste.**

Modifiez le réglage de Contraste dans le menu Image du menu OSD.


### **Problème: La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source.**

Modifiez les réglages de Temp. de couleur et Gamma dans le menu Image du menu OSD.

## Problèmes avec la télécommande

### **Problème: Le Qumi ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande**

1. Pointez la télécommande directement vers le capteur du Qumi.
2. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet bloquant le signal entre la télécommande et le capteur infrarouge.
3. Eteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
4. Vérifiez si la batterie est dans le bon sens.
5. Remplacez la batterie.
6. Eteignez les autres appareils infrarouges à proximité.
7. Faites réparer la télécommande.

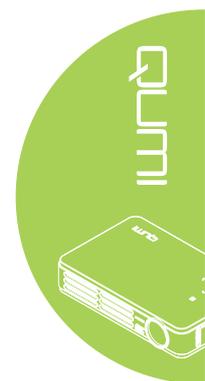

## Problèmes audio

Problème: Aucun son

1. Réglez le volume de la source audio.
2. Vérifiez la connexion du câble audio.
3. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
4. Faites réparer le Qumi.

**Problème: Le son est bizarre.**

1. Vérifiez la connexion du câble audio.
2. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
3. Faites réparer le Qumi.

## Questions fréquentes

### **1. Le Qumi peut-il marcher avec un ordinateur, un ordinateur portable ou un netbook ?**

Oui. Utilisez le câble VGA ou HDMI fourni. Le Qumi peut être connecté à un PC, un ordinateur portable ou un netbook si ils ont un port HDMI ou VGA. Pour écouter l'audio, un câble audio mini-prise de 3,5mm stéréo est requis pour connecter le port audio du Qumi.

### **2. Est-il possible de connecter le Qumi à une console de jeu, comme Microsoft® Xbox ou Sony® PS3?**

Oui. Le Qumi peut être utilisé pour afficher le contenu provenant d'une Xbox ou d'une console PS3. Cela peut être fait en connectant le câble HDMI de la console de jeu au Qumi.

### **3. Le Qumi peut-il projeter un contenu de télévision ?**

Vous pouvez regarder un contenu de télévision en connectant le câble, un décodeur ou un récepteur satellite directement au Qumi car les téléviseurs ne peuvent pas produire leurs propres images. Par exemple, si le câble est utilisé, il peut être connecté au Qumi avec un câble HDMI.

### **4. Comment faire pour connecter un iPad® au Qumi?**

Un câble convertisseur iPad/VGA de Apple® est nécessaire. Pour connecter au Qumi, branchez le câble de l'iPad sur le convertisseur. Le convertisseur VGA peut ensuite être connecté au Qumi. La sortie de l'iPad sera redimensionnée en fonction de la résolution native du Qumi et de la vue plein écran.



**5. Comment les images d'un appareils photo numérique ou d'une clé USB sont affichées ?**

Les images et les autres contenus peuvent être affichés en connectant les appareils suivants au Qumi :

- Clé USB, disque dur, lecteur de cartes
- Appareil photo numérique
- Smart Phone
- Visualiseur de stockage multimédia

Une fois que les appareils ont été connectés, les images peuvent être affichées en utilisant Media Suite de Qumi.

**6. Quel câble est nécessaire pour connecter des appareils vidéo au Qumi ?**

Les appareils vidéo peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble Audio/ Vidéo ou HDMI si les appareils possèdent les ports appropriés. Pour écouter l'audio, un câble adaptateur mini-prise stéréo séparé (mini-prise 3,5mm et deux prises RCA). Un câble RCA peut aussi être utilisé pour connecter au Qumi.

**7. Quels formats vidéo sont compatibles avec le Qumi ?**

H.264, MPEG-4, VC-1, WMV9, DivX(Xvid), Real Video, AVS et MJPEG.

**8. Quels formats audio sont compatibles avec le Qumi ?**

MP3 et WMA.

**9. Quels formats de document sont compatibles avec le Qumi ?**

Microsoft® Office 2003 et Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®, PowerPoint®), Adobe® PDF et les fichiers texte (txt).

**10. Quels formats de photo sont compatibles avec le Qumi ?**

JPEG, PNG et BMP.

**11. Combien de temps la source d'éclairage DEL du Qumi va durer et est-il possible de la remplacer ?**

Le Qumi n'utilise pas une lampe Qumi standard. Il utilise des Diodes ElectroLuminescentes (DEL) pour illuminer et projeter les images. Les DEL sont une durée de vie plus longue que les lampes standards. Les DEL du Qumi ont une durée de vie d'approximativement 30 000 heures. La durée de vie des DEL dépend de plusieurs facteurs, comme la luminosité, la fréquence d'utilisation et l'environnement. Une haute luminosité DEL réduira la durée de vie. Le module DEL ne peut pas être remplacé.

**12. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réajuster le focus de mon Qumi après l'avoir allumé?**

Pour une meilleure qualité d'image, l'ajustement de la bague de focus peut être nécessaire une fois que la température de fonctionnement a été atteinte.

## Site de support de Vivitek

Veuillez visiter [www.vivitekcorp.com](http://www.vivitekcorp.com) pour plus d'informations, le support technique et l'enregistrement du produit.



## Spécifications


Modèle	Série Qumi Q5
Résolution	HD (720p - 1280x800)
Distance de Projection	1 000mm ~ 3 000mm (39,37" ~ 118,11")
Taille de l'écran de projection (diagonale)	762mm ~ 2 286mm (30" ~ 90")
Lentille de projection	Focus manuel
Rapport de projection	1,55x
Correction de la compression verticale	+/- 40 pas
Modes de projection	Devant, Derrière, Bureau, Plafond devant, Plafond derrière
Compatibilité données	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM
Certifications de sécurité	FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003(Canada)
Température d'utilisation	5° ~ 35°C
Dimensions (LxHxD)	160,0mm (6,3") x 102,4mm (4,03") x 32,3mm (1,27")
Entrée CA	100-240 V CA universel, typique @ 110V CA (100-240)/+/-10%
Consommation électrique	62W
Haut-parleurs audio	Haut-parleur mono de 2W
Prises d'entrée	VGA (via connecteur 24 broches) x 1
	ENTRÉE AV 3,5mm x 1
	HDMI™ x 1
	USB type A x 1
Prises de sortie	Prise écouteurs 3,5mm (contrôle du volume) x 1

### Remarque :

Si vous avez des questions à propos des spécifications du produit, veuillez contacter votre distributeur local.



## Distance de projection vs. taille de projection

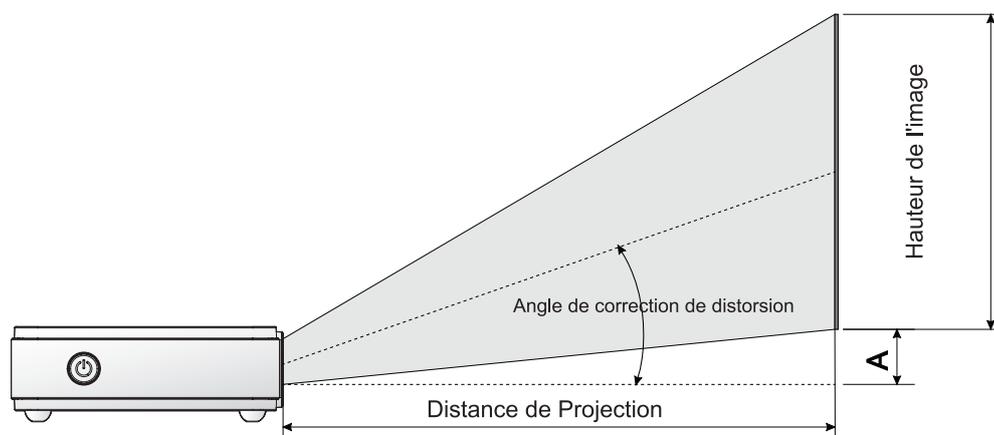

## Tableau de distance de projection et taille

IMAGE DIAGONALE (MM/POUCES)	LARGEUR D'IMAGE (MM/POUCES)	HAUTEUR IMAGE (MM/POUCES)	DISTANCE DE PROJECTION (MM/POUCES)	DÉCALAGE-A (MM/POUCES)
762/30	646/25,43	404/15,91	1000/39,37	10/0,40
1016/40	862/33,94	538/21,18	1340/52,76	13/0,51
1143/45	969/38,15	606/23,86	1500/59,06	15/0,59
1270/50	1077/42,40	673/26,50	1670/65,75	17/0,66
1524/60	1292/50,87	808/31,81	2000/78,74	20/0,79
1778/70	1508/59,37	942/37,09	2340/92,13	24/0,92
2032/80	1723/67,83	1077/42,40	2670/105,12	27/1,06
2286/90	1939/76,34	1212/47,72	3000/118,11	30/1,18



## Tableau de mode de synchronisation

SIGNAL	RÉSOLUTION	H-SYNC (KHZ)	V-SYNC (HZ)	COMPOSITE / S-VIDÉO	COMPOSANTE	RVB	DVI/HDMI
NTSC	—	15,734	60,0	O	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	O	—	—	—
VESA	720 x 400	37,9	85,0	—	—	O	O
	800 x 600	31,5	60,0	—	—	O	O
	800 x 600	37,9	72,0	—	—	O	O
	800 x 600	37,5	75,0	—	—	O	O
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	O	O
	800 x 600	35,2	56,0	—	—	O	O
	800 x 600	37,9	60,0	—	—	O	O
	800 x 600	48,1	72,0	—	—	O	O
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	O	O
	800 x 600	53,7	85,0	—	—	O	O
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	O	O
	1024 x 768	56,5	70,0	—	—	O	O
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	O	O
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	O	O
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	O	O
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	O	O
	1280 x 800	71,6	84,8	—	—	O	O
	1280 x 1024	63,98	60,0	—	—	O	O
	1280 x 1024	79,98	75,0	—	—	O	O
	1280 x 960	60,0	60,0	—	—	O	O
1280 x 960	85,9	85,0	—	—	O	O	
1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	O	O	
1440 x 900	70,6	75,0	—	—	O	O	
1440 x 900	55,6	60,0	—	—	O	O	
Apple® Mac	640 x 480	35,0	66,68	—	—	O	O
	832 x 624	49,725	74,55	—	—	O	O
	1024 x 768	60,24	75,0	—	—	O	O
	1152 x 870	68,68	75,06	—	—	O	O
SDTV	480i	15,734	60,0	—	O	—	O
	576i	15,625	50,0	—	O	—	O
EDTV	480p	31,469	60,0	—	O	—	O
	576p	31,25	50,0	—	O	—	O
HDTV	720p	37,5	50,0	—	O	—	O
	720p	45,0	60,0	—	O	—	O
	1080i	33,8	60,0	—	O	—	O
	1080i	28,1	50,0	—	O	—	O
	1080p	67,5	60,0	—	O	—	O
	1080p	56,3	50,0	—	O	—	O


O : Fréquence supportée

—: Fréquence pas supportée

\*: Niveau affichable



## Dimensions du Qumi

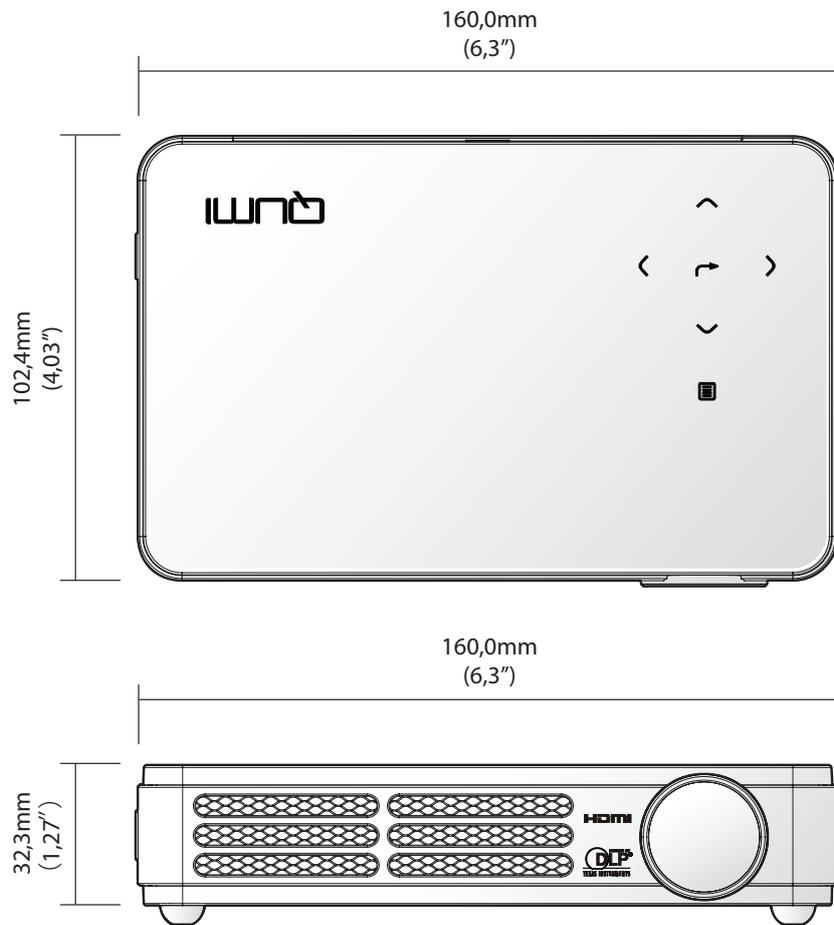

## Déclaration réglementaire de conformité

### Avertissement de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations commerciales.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles et, le cas échéant, il sera la responsabilité de l'utilisateur de prendre des mesures adéquates pour éliminer ces interférences.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

### Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

## Certifications de sécurité

FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003(Canada)

## Mise au rebut et Recyclage

Cet appareil peut contenir d'autres composants électroniques qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas jetés séparément. Recyclez ou éliminez conformément aux Lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

