


NovoDisplay

Schnellstartanleitung


(Für DK750)

Lieferumfang

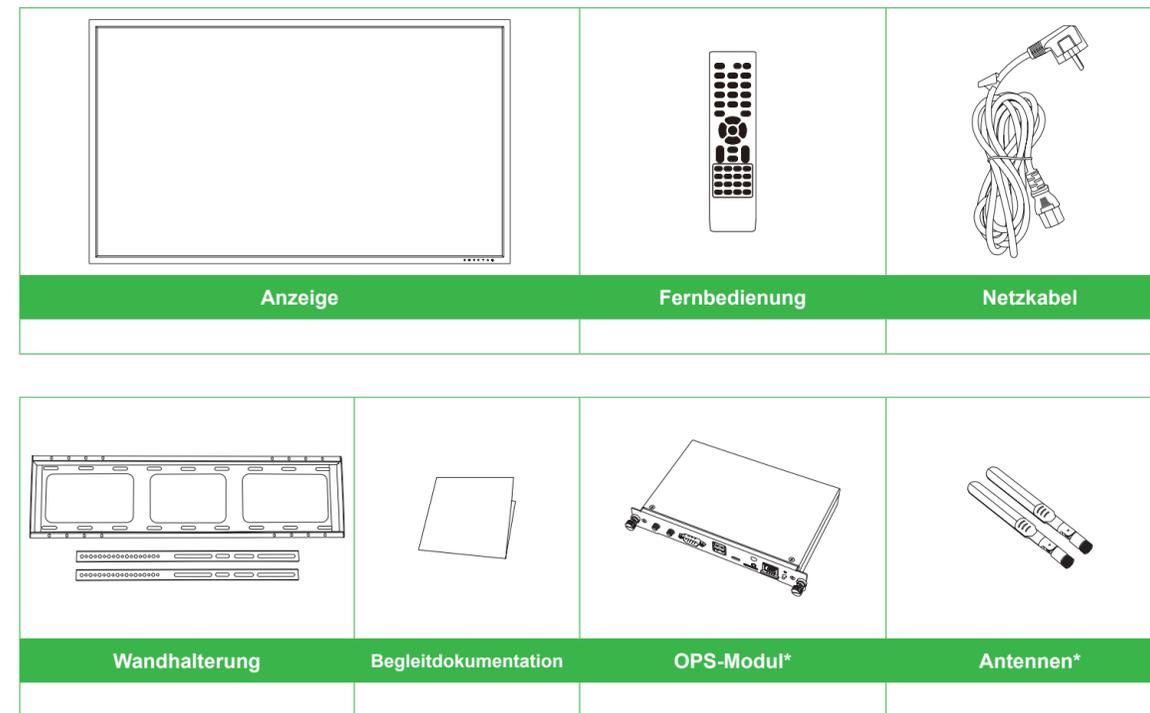


*Artikel befindet sich in einem separaten Paket.

OPS-Modul installieren

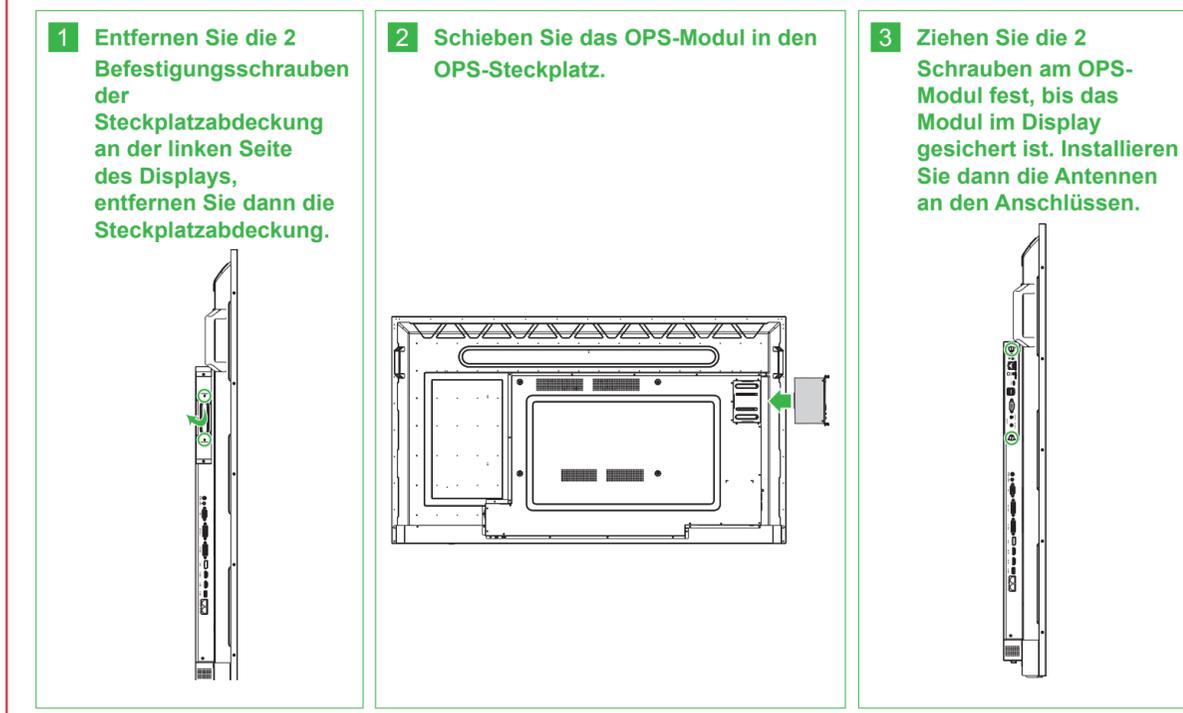


Displayübersicht (Vorderseite)

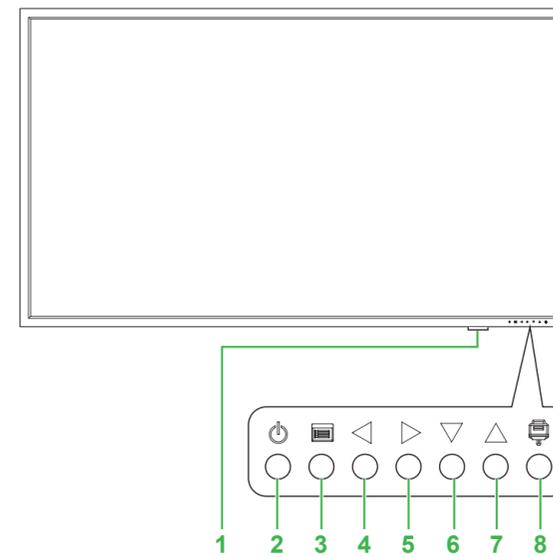

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Statusanzeige-LED / IR-Sensor (für Fernbedienung) | 5 Lauter- / Rechtstaste |
| 2 Ein-/Austaste | 6 Abwärtstaste |
| 3 Menütaste | 7 Aufwärtstaste |
| 4 Leiser- / Linkstaste | 8 Eingangsquelle-Taste |

HINWEIS: Tasten am unteren Gehäuse.

Displayübersicht (Rückseite)

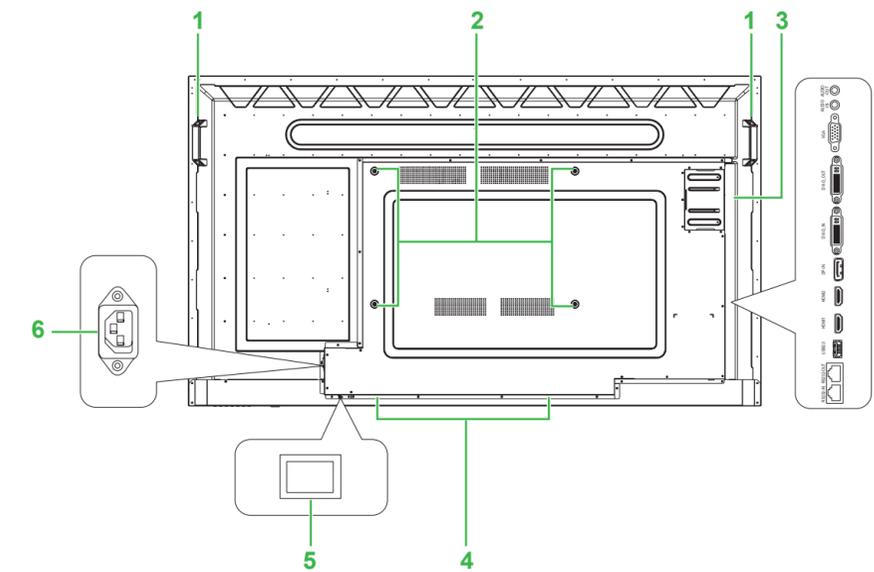

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1 Griffe | 4 Lautsprecher |
| 2 Schraubenlöcher für Wandhalterung | 5 Ein-/Ausschalter |
| 3 OPS-Steckplatz | 6 Netzanschluss |

Vivitek Amerika

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia


7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe


Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999

Anschlüsse

Links



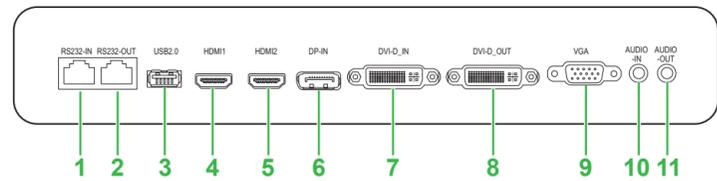


OPS-Steckplatz

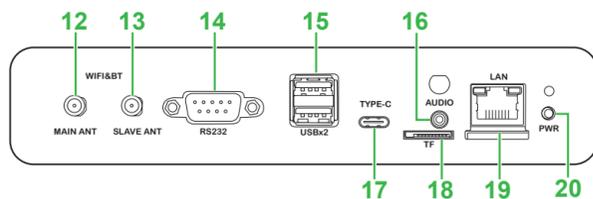


- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 RS-232-Eingang | 8 DVI-D-Ausgang | 15 USB-2.0-Anschluss x 2 |
| 2 RS-232-Ausgang | 9 VGA-Eingang | 16 Audioeingang |
| 3 USB-2.0-Anschluss | 10 Audioeingang | 17 USB-Type-C-Anschluss |
| 4 HDMI-Eingang 1 | 11 Audioausgang | 18 microSD-Kartenschlitz |
| 5 HDMI-Eingang 2 | 12 Hauptantennenanschluss | 19 LAN-Anschluss |
| 6 DisplayPort-Eingang | 13 Zusatzantennenanschluss | 20 Ein-/Austaste |
| 7 DVI-D-Eingang | 14 RS-232-Eingang | |

Anschlüsse

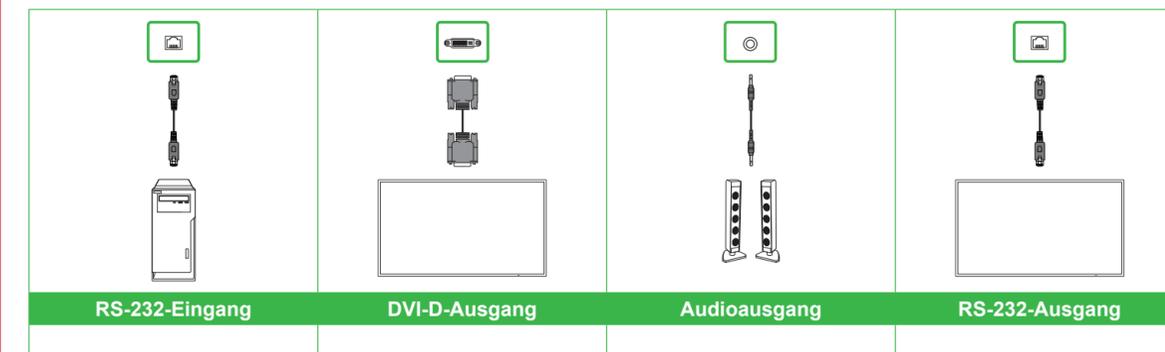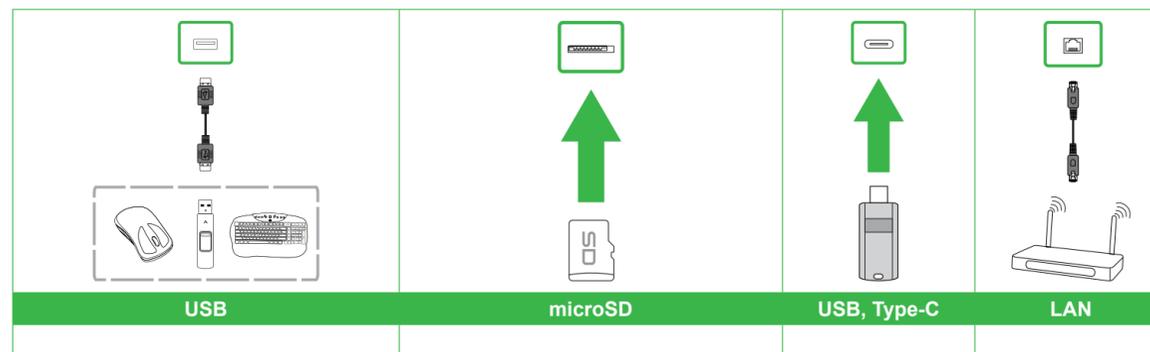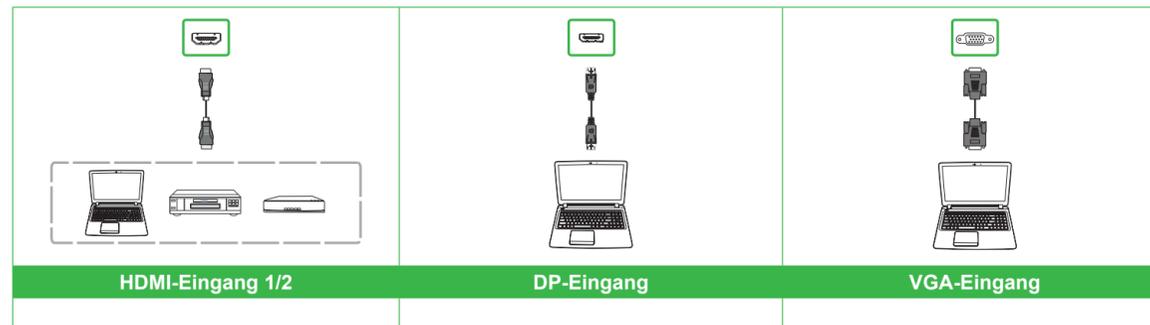

Fernbedienung

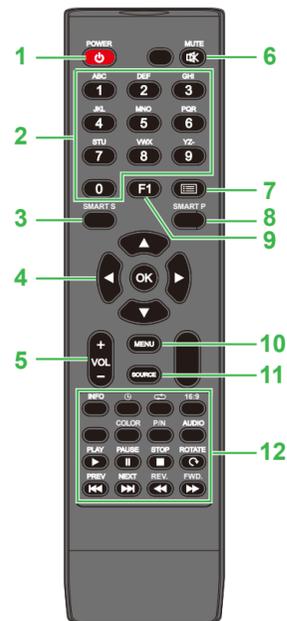


- | |
|---------------------|
| 1 Ein-/Austaste |
| 2 Ziffernfeld |
| 3 Tonmodus |
| 4 Navigationstasten |
| 5 Lautstärke +/- |
| 6 Stumm |
| 7 Keine Funktion |
| 8 Bildmodus |
| 9 Standbild |
| 10 Einstellungsmenü |
| 11 Eingangsquelle |

Funktionstasten	
INFO: Medieninformationen anzeigen	PLAY*: Mediendatei wiedergeben anzeigen
⌚: Schlaftimer	PAUSE*: Mediendatei anhalten
↺: Wiederholen	STOP*: Mediendatei stoppen
16:9: Zoom	ROTATE*: Bild drehen
COLOR: Farbtemperatur umschalten	PREV*: Vorherige Mediendatei
P/N: Keine Funktion	NEXT*: Nächste Mediendatei
AUDIO: Keine Funktion	REV*: Medienrücklauf
	FWD*: Medienschnellvorlauf


*Funktioniert nur bei USB-Eingangsquellen.

Erste Schritte

Stecken Sie das Netzkabel in das Display und eine Steckdose.

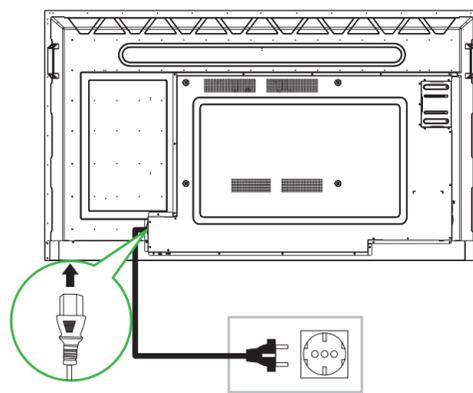

Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter ein und drücken Sie die Ein-/Austaste am Display oder an der Fernbedienung.

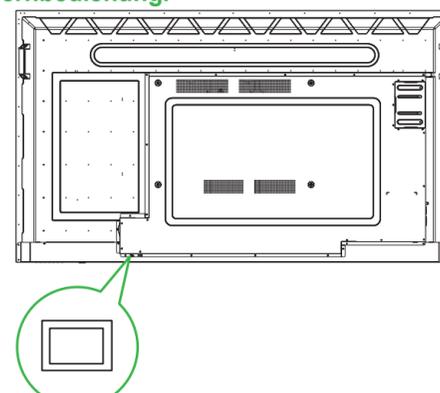

Startbildschirm

Starten Sie die Bildschirmspiegelung anhand der Bildschirmanweisungen.

